LOREX Baby

CARE 'N' SHARE VIDEO BABY MONITOR

USER'S GUIDE

Version 2.0

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

www.lorexbaby.com

Safety Precautions

- Adult assembly is required. Keep small parts away from children when assembling.
- This product is not a toy. Do not allow children or infants to play with it.
- This video monitor is not a substitute for responsible adult supervision.
- Test the video monitor before use. Become familiar with its functions.
- Keep the cords out of reach from children and infants.
- Never use extension cords with power adapters.
- Only use the chargers and power adapters provided. Do not use other chargers or power adapters as this may damage the device and battery pack.
- Only insert batteries/battery pack of the same type.
- Insert batteries with the correct polarity.
- Do not mix new and used batteries.
- Do not mix alkaline, standard, and rechargeable batteries.
- Remove exhausted batteries from the product.
- Keep all batteries away from children and infants.
- Dispose or recycle batteries in accordance with local laws, which may vary by location.
- Do not cover the video monitor with a towel or blanket.
- Do not use the video monitor near water.
- Do not install the video monitor near a heat source.
- Do not touch the plug contacts with sharp or metal objects.
- Keep this user's guide for future reference.

To Avoid Injury to Children & Infants:

- **MAKE SURE** to keep the camera and all power cords are at least 3ft / 1m away from cribs and out of reach of your child.
- Use the included cable clips to help keep power cords away from your child.

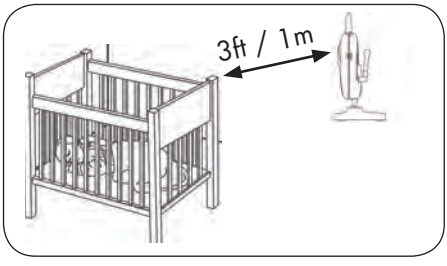

ENGLISH

Table of Contents:

Product Includes.....3
Monitor Overview.....3
Camera Overview.....4
Getting Started 6
Optional - Mounting the Camera.....7
Using the Cable Clips.....9
Using Your Baby Monitor 10
Adjusting Volume 10
Changing Channels.....11
Talking to Your Baby.....11
Using Digital Zoom.....11
Locking the Monitor 12
Video Off Mode (Audio Only Mode)....12
Inserting a microSD Card.....12
Video Recording 13
Taking Snapshots 14
Using the Night-Light 14
Playing Sleep & Soothe Sounds.....15
Using Quad and Scan View Mode.....16
Using the Main Menu 17
Setting the Date and Time.....17
Adjusting Camera Brightness 18
Configuring Recording Options.....19
Using File Overwrite.....19
Changing Languages.....20
Configuring Alarm Volume 21
Temperature Alerts.....22
Using the Timer 24
Using Motion Tracking (P/T Camera Only).....24
Using Playback Mode.....25
Formatting Memory Card.....28
Using Power Saving Mode 29

Restoring Default Settings 30
Using Audio / Video Out 31
Pairing Additional Cameras 33
Technical Specifications 35
Fixed Camera 35
P/T Camera 35
3.5″ Monitor 35
4.3″ Monitor 35
Unit Dimensions 36
Troubleshooting 37
Need Help?.....37

Product Includes

x1*

Fixed Camera

OR

x1*

Pan/Tilt (P/T) Camera

x1*

Power Adapter

x1*

Mounting Kit

x3*

Cable Clips



x1*

P/T Mounting Plate

(for P/T camera only)

x1

Monitor

x1

Power Adapter

*See product packaging for exact contents

Monitor Overview

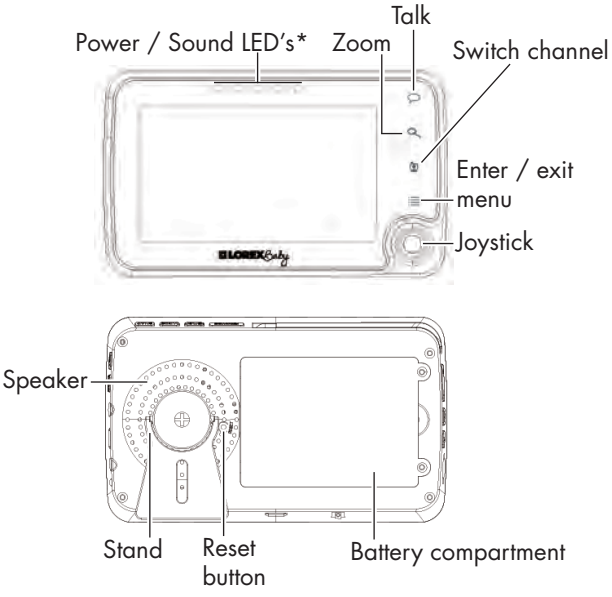

*Power / Sound LED's on the left side of the 3.5" LCD monitor

LEFT

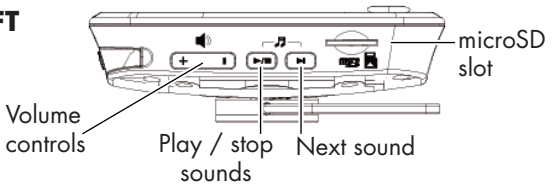

RIGHT

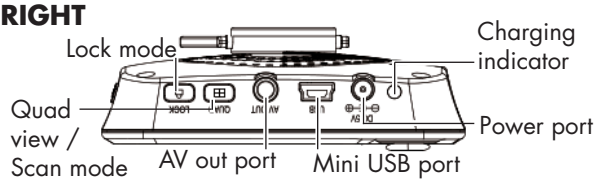

TOP

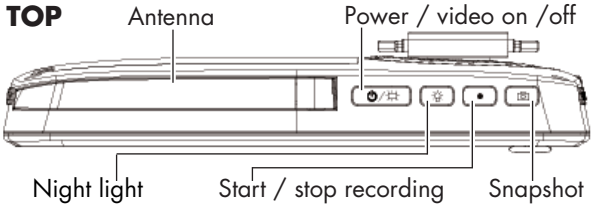

BOTTOM

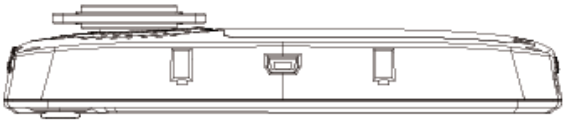

Camera Overview

Fixed Camera

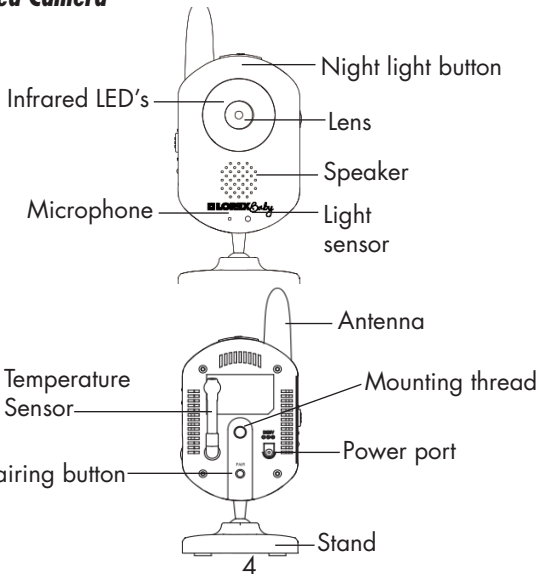

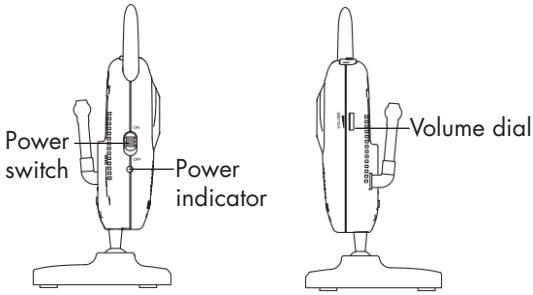
Power switch
Power indicator
Volume dial

P/T Camera

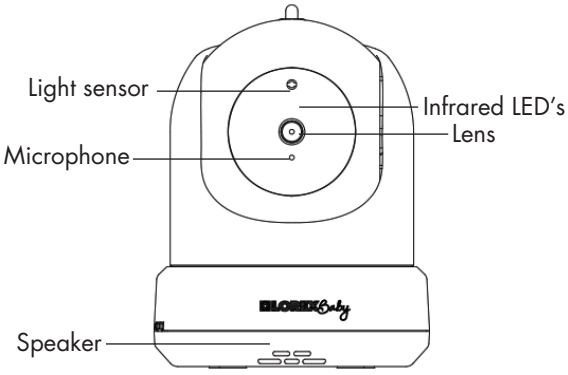
Light sensor
Infrared LED's
Lens
Microphone
Speaker

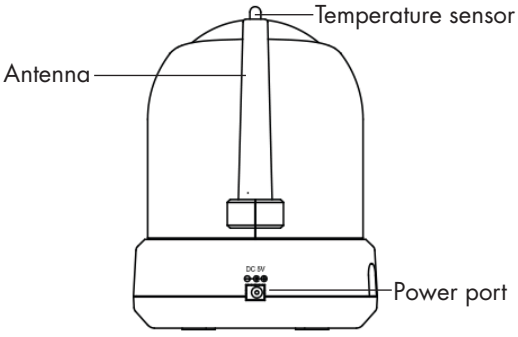
Temperature sensor
Antenna
DC 5V
Power port

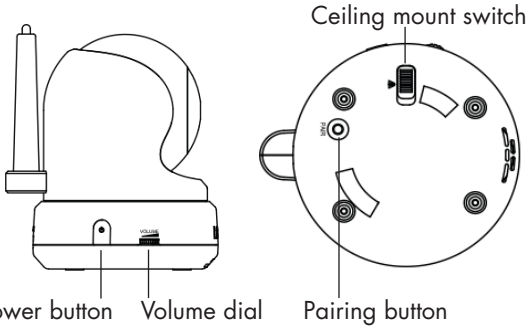
Ceiling mount switch
PAIR
VOLUME
Power button
Volume dial
Pairing button

Getting Started

1 Connect the power adapter to the camera.

Fixed camera

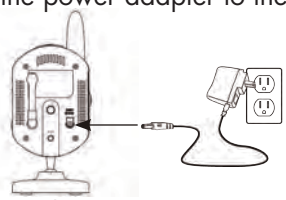

P/T camera

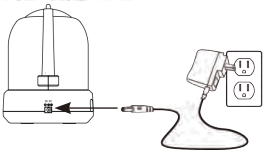

Make sure all power cables are at least 3ft / 1m away from the crib and out of reach of your child.

Use the included cable clips to help keep power cords away from your child.

2 Slide the power switch to **ON** or press and hold the power button.

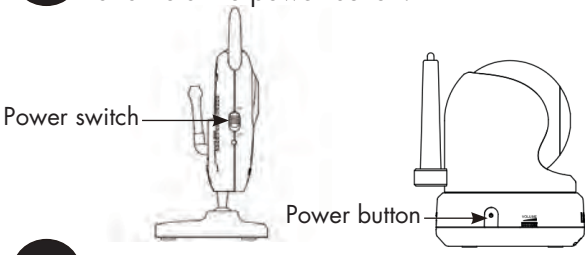

3 Connect the power adapter to the monitor.

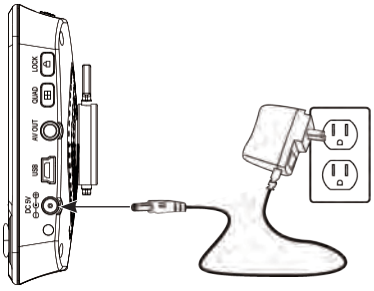

4 Press and hold the power button on top of the monitor for 3 seconds. The display turns on.

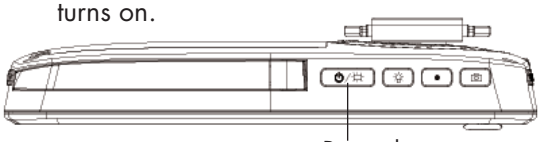

Optional - Mounting the Camera

Before permanently mounting the camera:

- Determine where you will get the best view of your baby.
- Ensure the power cable is long enough to power the camera.
- Test your camera(s) before mounting permanently.

Make sure all power cables are at least 3ft / 1m away from the crib and out of reach of your child.

Use the included cable clips to help keep power cords away from your child. See "Using the Cable Clips" on page 9 for installation details.

To mount your camera:

Fixed Camera

1. Drill 2 holes in the wall with centers exactly 38mm apart.
2. Tap anchors into holes with a hammer. Insert screws 2/3 of the way.
3. While holding the camera base firmly in place, twist the camera counterclockwise to remove it from the base.
4. Reattach the base to the mounting thread on the back of the camera.

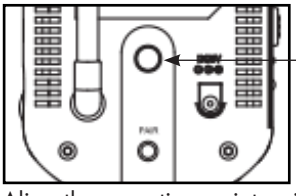

5. Align the mounting points with the screws and push the camera down.

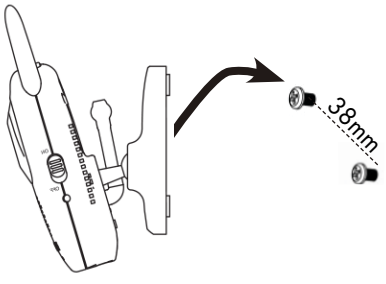

P/T Camera

1 **If wall mounting:**
Drill 2 holes in the wall with centers exactly 26mm apart.

If ceiling mounting:
Hold the included P/T mounting plate against the ceiling. Use a pencil to mark the centres of the 3 mounting slots. Drill holes where you have marked

NOTE: Make sure that the lone mounting slot points toward the viewing area.

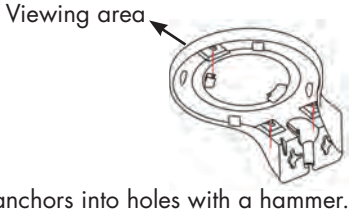

2 Tap anchors into holes with a hammer. Insert screws 2/3 of the way.

3 Align the slots on the mounting plate with the screws and push down to lock in place.

4 Tighten the screws to secure the mounting plate in place.

5 Place the camera on the mounting plate and twist clockwise to lock in place.

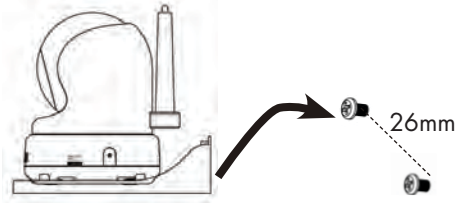

OR

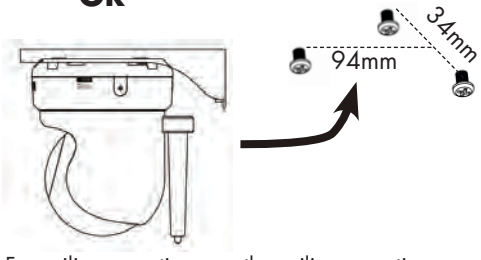

NOTE: For ceiling mounting, use the ceiling mounting switch on the bottom of the P/T camera to invert the video image.



Using the Cable Clips

Option 1



Thread the extra cable through the cable clip notches.

Option 2

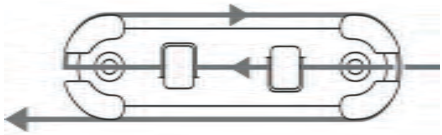

Thread the extra cable through the cable clip notches. Wrap the excess cable around the clip.

Option 3

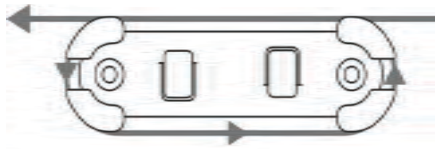

Wrap the excess cable around the clip.

Tips

- It is recommended to charge the battery for 5 hours before use.
- The charge LED glows red while the monitor is charging and glows green when charging is complete.
- For overnight monitoring, it is recommended to connect the power adapter. When fully charged, the monitor will stay on up to 4 hours in normal mode or 8 hours in Video OFF mode.
- Use Power Save mode to conserve battery power.
- The power LED glows constantly when battery is full and blinks twice per second when running low.
- For better reception, pull up the antenna on the monitor.

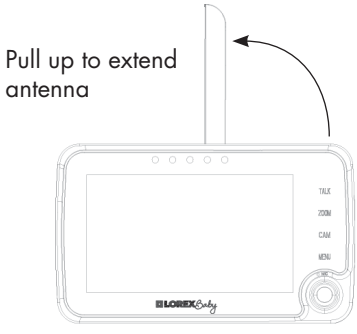

Using Your Baby Monitor

The monitor shows the following icons during use:

Icon	Meaning
	Signal strength
cam 1	Selected channel
REC	Recording
	Volume muted
X2	Digital zoom activated
	Song currently playing
	Talk feature activated
	Touch buttons locked
	Timer set
	Night light on

Icon	Meaning
	microSD card inserted
	File overwrite enabled
	New pictures or videos
	Battery full
	Battery low
	Battery charging
	Motion tracking activated
68°F	Current room temperature
Out of range	Camera out of range or off.

Adjusting Volume

Monitor

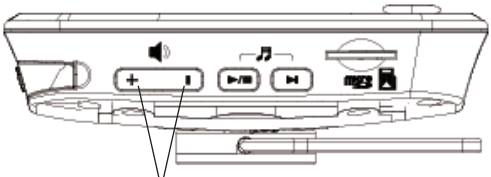

Press **+** and **-** to adjust monitor volume

Fixed Camera

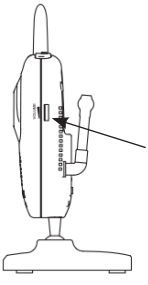

Use the volume dial to adjust camera volume

P/T Camera

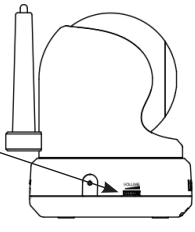

Changing Channels

Press to cycle through connected cameras.

The currently selected camera is shown on screen.

The monitor only plays sound from the camera that is currently being viewed.

To connect additional cameras to the monitor, see "Pairing Additional Cameras" on page 33.

Talking to Your Baby

Press and hold to talk to the selected camera

Using Digital Zoom

1. Press on the monitor to zoom in. A X2 icon appears on the screen.

2. Move the joystick to adjust the zoom area.

3. Press again to return to normal viewing mode.

Locking the Monitor

Press the Lock button ( ) on the side of the monitor to disable the touch buttons on the front of the monitor. A lock icon ( ) appears on the monitor. Use this function to keep from pressing touch buttons by accident.

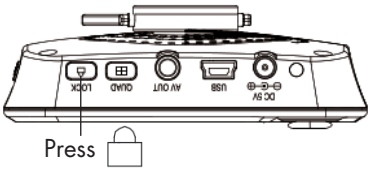

Press the Lock button ( ) again to re-enable touch buttons.

Video Off Mode (Audio Only Mode)

Video Off mode is a power-saving function which turns the monitor's display off while continuing to play audio from the camera(s).

1. Press ⏻/☼ to use Video Off (Audio only) mode.

   The monitor will play sound from the selected channel only.

   NOTE: If Scan mode is enabled, the monitor will play sound from the channel that is currently selected.

2. Press any button to turn the screen back on.

NOTE: See "Using Power Saving Mode" on page 29 for more power-saving options.

Inserting a microSD Card

You must use a microSD card (not included) with your video monitor to store picture and video files from your camera(s). The video monitor supports microSD cards up to 32 GB (gigabytes).

To insert a microSD card:

1. Orient the microSD card as shown below and insert it into the microSD slot.

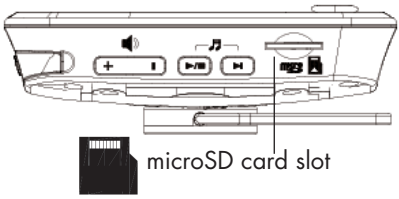

2. Push the microSD card in until it clicks into place.

You can now save recorded video and snapshots from your camera(s) on your monitor. See "Using Playback Mode" on page 25 for details on viewing and managing video and picture files.

Video Recording

You can save recorded video from a single camera or all cameras connected to your system. Video files are saved to the microSD card (not included).

To record video:

1. Use the monitor to view the channel(s) you wish to record video from.

   You can record video from one channel by using normal viewing mode, or all channels using Quad mode.

2. Press the manual recording button (●) on top of the monitor to begin recording.

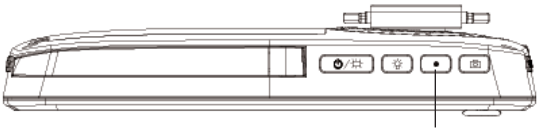

3. Press the manual recording button (●) again to stop recording.

   A new file icon ( ) appears on the screen.

For details on viewing and managing videos, see "Using Playback Mode" on page 25.

Taking Snapshots

The snapshot feature allows you to capture images from a single camera channel in normal viewing mode or all 4 channels in Quad mode. Snapshot images are saved to the microSD card (not included).

To take a snapshot:

Press the Snapshot button ( ) on top of the monitor to save a picture of your monitor's display.

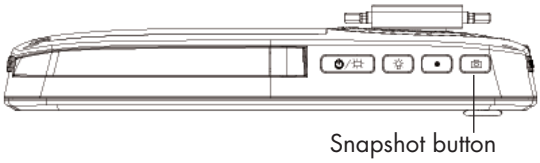

A new file icon ( ) appears on the screen.

For viewing and managing snapshots, see "Using Playback Mode" on page 25.

Using the Night-Light

Press the night light button ( ) on top of the monitor to turn on the night light for the currently selected camera.

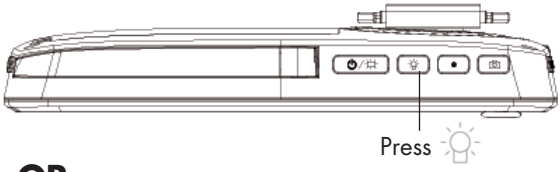

OR

Fixed Camera Only

Press the night light button ( ) on top of the camera where light is needed.

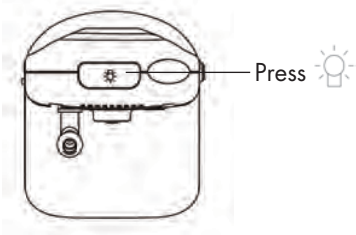

Playing Sleep & Soothe Sounds

The camera can play 5 different pre-loaded Sleep & Soothe sounds.

To play sounds:

1 Press the ▶/■ button on the side of the monitor to play sound on the currently selected camera.

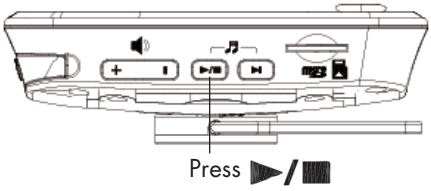

A ♫ icon with the number of the currently playing sound (1-5) appears in the bottom-left corner of the monitor.

2 Press the ▶| button on the side of the monitor to play the next sound in sequence.

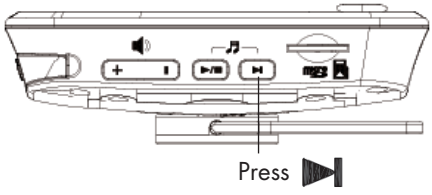

3 Press the ▶/■ button to stop playing sounds.

Using Quad and Scan View Mode

If you have multiple cameras, Quad view mode and Scan view mode help you keep an eye on them.

Scan view mode

Use Scan mode to display video from each camera connected to your system in full-screen for 3 seconds before switching to the next camera.

1 From normal viewing mode, press ⊞ once to activate Scan mode. The monitor will begin displaying connected video channels in sequence.

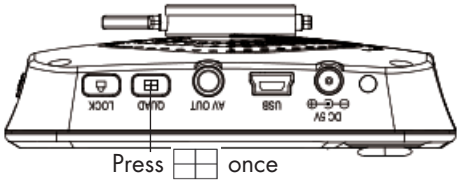

Press ⊞ once

2 Press 📷 to return to normal viewing mode.

Quad view mode

Use Quad mode to display video from all 4 camera channels in split-screen (viewing area appears black for channels that do not have a camera connected).

1 From normal viewing mode, press ⊞ twice to activate Quad mode. The monitor will display all 4 channels in split-screen.

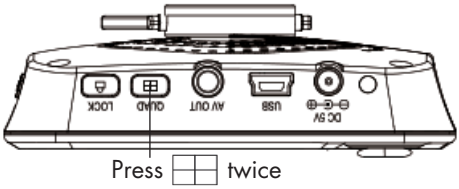

Press ⊞ twice

2 Press 📷 to return to normal viewing mode.

Using the Main Menu

1 Press ☰ to launch the main menu.

2 Move the joystick to adjust menu options. Press the joystick to make a selection. Press ☰ again to exit the main menu.

Setting the Date and Time

1 Press ☰, then select **Settings**.

2

3 Move the joystick left and right to switch between fields. Move the joystick up and down to adjust the date and time.

NOTE: Video monitor uses 24-hour time.

4 Push the joystick in to save changes.

5 Press ☰ repeatedly to get back to normal viewing mode.

Adjusting Camera Brightness

1 Press ☰, then select **Setup**.

2

3 Adjust the brightness level by moving the joystick left and right.

Configuring Recording Options

You may choose to record video at a low or high quality depending on your recording needs.

To adjust video quality:

1. Press ☰, then select **Recording**.

2.

3. Select **High** for clearer video or **Low** for smaller file size.

Using File Overwrite

You can configure your system to delete the oldest saved video files to make way for new recordings. This allows you to record new video when your microSD card (not included) is full.

To configure file overwriting:

1. Press ☰, then select **Recording**.

2

Select **File Overwrite**

3 Select **Yes** to enable file overwriting or **No** to disable.

Changing Languages

This baby monitor supports 3 languages: English, French, and Spanish.

To change languages:

1 Press ☰, then select **Settings**.

Select **Settings**

2

Select **Language**

3 Move the joystick up and down to switch between languages. Press the joystick to select a language.

Configuring Alarm Volume

You can set the volume of the alarm used by the timer and temperature alert functions.

1 Press ☰, then select **Alarm**.

2

3 Move the joystick left and right to adjust the volume of the alarm.

Temperature Alerts

The temperature alert feature allows you to ensure the baby's room is at a comfortable and safe temperature. The monitor beeps if the temperature gets too hot or cold. Temperature sensor is accurate within 3°F/1°C.

You can control the high and low temperatures that trigger alerts or disable temperature alerts.

To select temperature units:

1 Press ☰, then select **Settings**.

2

3 Move the joystick up and down to select **°C** (Celsius) or **°F** (Fahrenheit). Select the desired unit for temperature display.

To setup temperature alerts:

1 Press ☰, then select **Alarm**.

2

3 Move the joystick up and down to change your selection. Move the joystick left and right to adjust the high and low temperatures that trigger alerts.

4 Select **On** to activate temperature alerts.

Using the Timer

You can set the monitor to sound an alarm after a preset period of time to help you stay aware of feeding and nap times.

1 Press ☰, then select **Alarm**.

2

3 Move the joystick left and right to switch between hours and minutes. Move the joystick up and down to adjust timer duration.

4 Push the joystick in when you have finished setting the timer.

5 Select **On** to start the timer or **Off** to cancel.

Using Motion Tracking (P/T Camera Only)

P/T cameras with motion tracking enabled will follow any movement the camera detects.

NOTE: This feature is useful only for tracking single objects, such as your baby moving around the crib.

To enable motion tracking:

1 Press ☰, then select **Setup**.

2

3 Move the joystick up and down to change the channel you are configuring. Move the joystick right or left to toggle motion tracking on and off.

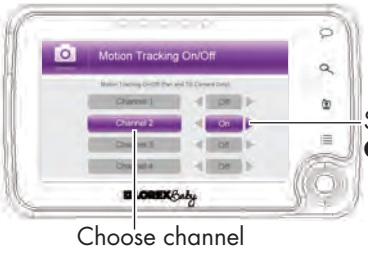

NOTE: You may use the joystick to override the automatic movement of your P/T camera when motion tracking is activated.

Using Playback Mode

Playback mode is used to view and manage snapshots and video files stored on the microSD card (not included).

To view files:

1 Press the joystick during normal viewing mode.

2 Move the joystick up and down to select the **VIDEO** or **PICTURE** folder. Press the joystick to select a folder.

3 Move the joystick up and down to choose the date you wish to playback. Earliest pictures and videos are shown first. Press the joystick to select a folder.

The folders are named by the year, month, and date. For example, a folder named **02042013** means that the folder was created in **2013**, February (**02**), on the **4**th.

4 Move the joystick up and down to choose the file you wish to playback. Press the joystick to select a file.

A new video file gets created for every 10 minutes of continuous recording. Longer recordings may be split up into several files.

To back up picture / video files on PC:

1 Remove the memory card.

2 Insert the microSD card into a memory card reader (not included)or use an SD card adapter (not included) to convert the microSD card to SD/HCSD memory card format.

3 When the AutoPlay menu appears, click on **Open folder to view files.**

NOTE: If the Autoplay menu does not appear, open Windows Explorer and locate the microSD card manually. Double-click to view the contents of the microSD card.

4. Double-click the **VIDEO** folder, then select the sub-folder you want to open.

   NOTE: The folders are named by the year, month, and date. For example, a folder named **02042013** means that the folder was created in **2013**, February (**02**), on the **4**th.

5. Double-click the desired video file to begin playback.

To back up picture / video files on Mac:

1. Remove the memory card.
2. Insert the microSD card into a memory card reader (not included)or use an SD card adapter (not included) to convert the microSD card to SD/HCSD memory card format.
3. Double-click the USB icon ( ) on your desktop to view the microSD contents.
4. Double-click the **VIDEO** folder, then select the sub-folder you want to open.

   NOTE: The folders are named by the year, month, and date. For example, a folder named **02042013** means that the folder was created in **2013**, February (**02**), on the **4**th.

5. Double-click the desired video file to begin playback.

To delete files and folders:

1. Press the joystick to enter playback mode.

2 Move the joystick up and down to toggle between files or folders.

3 Highlight the file or folder you wish to delete. Move the joystick to the right to highlight the red "X" and push the joystick in.

NOTE: The **VIDEO** folder cannot be deleted.

4 Select **Yes** to delete the chosen file or folder or **No** to cancel.

Formatting Memory Card

The format function permanently erases all saved picture and video files on the microSD card (not included). Ensure that any video and picture files you wish to keep are backed up on your computer prior to formatting.

To format memory card:

1 Press ☰, then select **Settings**.

2

Select **Format Memory Card**

3

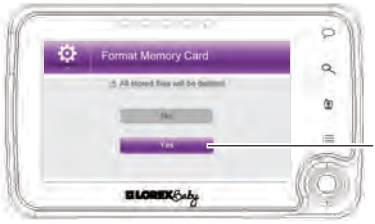

Select **Yes**

Using Power Saving Mode

Power save mode is a battery-conserving function that shuts off the monitor's LCD display if no sound is detected by your camera(s) for 2 minutes. When sound is detected, the display turns back on.

To enable power saving mode:

1 Press ☰, then select **Power Save**.

Select **Power Save**

2 Select **On** to activate power saving mode or or select **Off** to cancel.

Restoring Default Settings

Restoring your video monitor returns any setting changes to default settings.

NOTE: Restoring to default settings will not delete saved video and picture files.

To restore to default settings:

1 Press ☰, then select **Settings**.

2

3

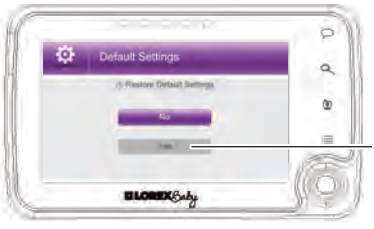

Using Audio / Video Out

For large screen viewing, you can connect the video monitor to your television (RCA only) using an optional 3.5mm to RCA adapter (model #: **ACCAVOUT1**).

To view files on a television:

1. Power on the television you will use to view the baby monitor's display.
2. Connect the 3.5mm end of the adapter to the monitor's A/V out port.
3. Connect the RCA ends of the adapter to audio and video inputs on your television.

   Video from the baby monitor is immediately displayed on your television.

   NOTE: The monitor's LCD display turns off when using this feature.

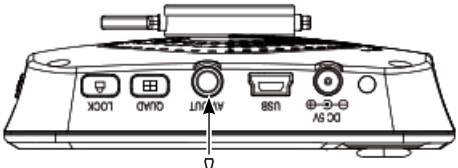

3.5" to RCA adapter

Television back panel

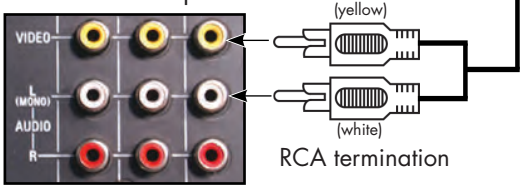

RCA termination

4. Turn on your TV to the correct input.

To configure audio / video out:

NOTE: Only required if viewing on a PAL television set.

1 Press ☰, then select **Settings**.

2

3 Select **NTSC** (North America) or **PAL** (UK/Europe) and by pushing the joystick.

Pairing Additional Cameras

The camera(s) included have already been paired with the monitor. If you have purchased additional add-on cameras (model# BB311AC1 / BB351AC1), **OR** if your monitor and camera are not paired up, follow the steps below.

To pair a camera to your monitor:

1 Place the camera and monitor next to each other. Make sure the camera is turned on and plugged in.

2 Press ☰, then move the joystick left or right to select **SETUP**.

Select **Setup**

3

Select **Pairing**

4 Use the joystick to select the channel you would like to pair the camera to.

Select a channel to pair the camera to.

If a camera is already connected to this channel, the new camera will replace the existing camera.

5 Press the **PAIR** button on the back of the fixed camera or the bottom of the P/T camera within 30 seconds of selecting the pairing channel.

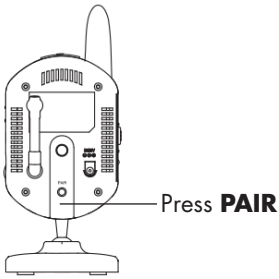

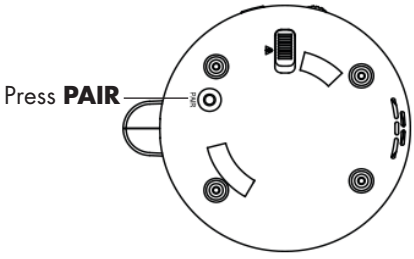

Live video from the camera is immediately shown on the monitor once the camera is successfully paired.

Notes

- Immediately move the camera away from the monitor to avoid speaker feedback.
- The monitor can connect up to 4 cameras.
- The monitor can be used with a combination of fixed and P/T cameras.

Technical Specifications

Fixed Camera

Frequency	2.4GHz - 2.48GHz
Maximum Range	Up to 450ft / 137m outdoors* Up to 150ft / 46m indoors*
Image Sensor	1/6.5" Color Image Sensor
Lens	3.0mm F2.8
IR LED	8 pcs
Power Adapter	5.0V DC 1000mA
Weight	0.2lbs / 0.1kg

P/T Camera

Frequency	2.4GHz - 2.48GHz
Maximum Range	Up to 450ft / 137m outdoors* Up to 150ft / 46m indoors*
Image Sensor	1/6" Color Image Sensor
Lens	3.0mm F2.8
IR LED	10 pcs
Power Adapter	5.0V DC 1000mA
Weight	0.6lbs / 0.3kg

3.5" Monitor

Frequency	2.4GHz - 2.48GHz
Display	3.5" TFT Color LCD
Power Adapter	5.0V DC 1000mA
Battery	Li-ion Rechargeable Battery 3.7V DC 1500mAh
Battery Life	Up to 4 hours in normal mode Up to 8 hours in Video Off mode
Weight	0.4lbs / 0.2kg

4.3" Monitor

Frequency	2.4GHz - 2.48GHz
Display	4.3" TFT Color LCD
Power Adapter	5.0V DC 1000mA
Battery	Li-ion Rechargeable Battery 3.7V DC 1500mAh
Battery Life	Up to 4 hours in normal viewing mode Up to 8 hours in Video Off mode
Weight	0.5lbs / 0.2kg

*Based on unobstructed line of sight. Actual range will vary based on surroundings.

Unit Dimensions

Fixed Camera

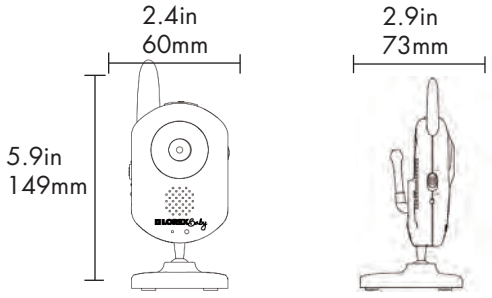

P/T Camera

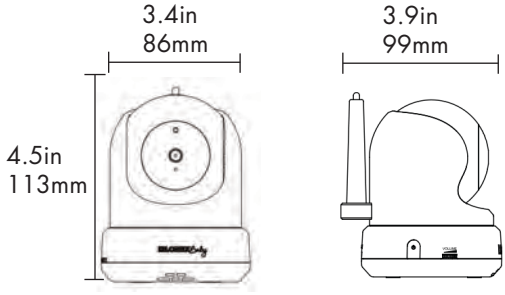

3.5″ Monitor

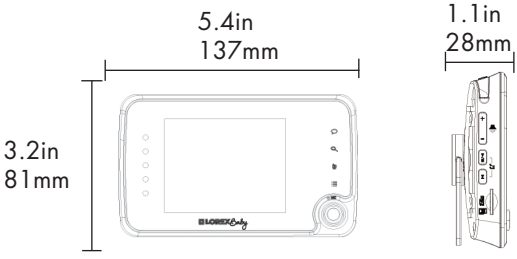

4.3″ Monitor

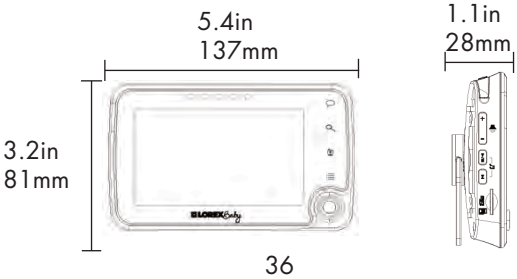

Troubleshooting

Problem	Solution
No video displayed on the monitor	• Press and hold the ⏻/☼ button for 3 seconds to power on the monitor. • Monitor is out of batteries. Plug in the monitor power adapter. • Video Off mode is on. Press any button to turn the screen back on. • Power save mode is on. Press any button to turn the screen back on. • If none of the solutions above work, press the Reset button on the back of the monitor.
Monitor screen keeps turning off	• The monitor battery is low. Plug in the monitor power adapter. • Power save mode is on. Press any button to turn the screen back on.
The camera is not detected; "Out of Range" is shown on the monitor	• Make sure the camera is powered on. • The camera and monitor may be out of range. Extend the antennas on the monitor and camera or move the monitor and camera closer together. • You may need to pair the camera and the monitor again. See "Pairing Additional Cameras" on page 33 for details. • Wrong channel selected. Press repeatedly to select a channel with a camera connected to it.
Feedback / squealing noise coming from the monitor	• Your camera and monitor may be too close to each other. Move them further apart. • Lower the monitor volume.
Touch buttons on the monitor aren't working	• Press the Lock button ( ) on the side of the monitor to unlock the touch buttons.
Display is frozen	• Press the Reset button on the back of the monitor to reboot. Settings and saved files are unaffected.

Need Help?

Product Support is available 24/7 including product information, user guides, quick start guides, and FAQ's at www.lorexbaby.com/support

CLEANING

Clean the monitor and camera with a slightly damp cloth or an anti-static cloth. Never use cleaning agents or abrasive solvents.

- Do not clean any part of the product with cleaners with thinners or other solvents and chemicals. This may cause permanent damage to the product, which is not covered by the Warranty. When necessary, clean it with a damp cloth.
- Keep your camera and monitor away from hot, humid areas or strong sunlight, and do not get it wet.
- Every effort has been made to ensure high standards of reliability for your baby monitor. However, if something does go wrong, please do not try to repair it yourself. Contact Customer Service for assistance.

DISPOSAL OF THE DEVICE

At the end of the product life cycle, you should not dispose of this product with normal household waste, but take the product to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. The symbol on the product, user's guide, and/or box indicates this.

Some of the product materials can be re-used if you take them to a recycling point. By reusing some parts or raw materials from used products you make an important contribution to the protection of the environment.

Please contact your local authorities in case you need more information on the collection points in your area. Dispose of the battery pack in an environmentally-friendly manner according to your local regulations.

NOTICES

WARNING: Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the device.

FCC NOTICE

This equipment has been certified and found to comply with the limits regulated by the FCC part 15, subpart C. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception (which can be determined by turning the equipment on and off), the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna

• Increase the separation between the equipment and receiver

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected

• Consult the dealer or an experienced radio or television technician for assistance

CAUTION: To maintain compliance with the FCC's RF exposure guidelines, place the camera at least 20cm (7.87in) from nearby persons.

CANADA/IC NOTICE

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

LOREX Baby

USER'S GUIDE
CARE 'N' SHARE

www.lorexbaby.com

Copyright © Lorex Technology Inc. 2013

LOREX Baby

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAGNOL

CARE 'N' SHARE
MONITEUR VIDÉO POUR BÉBÉ

GUIDE DE L'UTILISATEUR

Version 2.0

www.lorexbaby.com

Mesures de sécurité

- Un assemblage effectué par un adulte est nécessaire. Gardez les petites pièces hors de portée des enfants lors de l'assemblage.
- Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants ou les nourrissons jouer avec ce produit.
- Ce moniteur vidéo ne constitue pas un substitut à la surveillance d'un adulte responsable.
- Testez le moniteur vidéo avant de l'utiliser. Familiarisez-vous avec ses fonctions.
- Gardez les cordons hors de portée des enfants et des nourrissons.
- N'utilisez jamais de rallonges électriques avec des blocs d'alimentation.
- N'utilisez que les chargeurs et les blocs d'alimentation fournis. N'utilisez pas d'autres chargeurs ou blocs d'alimentation car cela pourrait endommager l'appareil et le bloc-piles.
- Insérez uniquement des piles ou un bloc-piles du même type.
- Insérez les piles en respectant la polarité.
- Ne mélangez pas des piles neuves et usées.
- Ne mélangez pas des piles alcalines, standard et rechargeables.
- Retirez les piles usées du produit.
- Gardez toutes les batteries hors de portée des enfants et des nourrissons.
- Jetez ou recyclez les piles conformément aux lois locales, lesquelles peuvent varier selon l'emplacement.
- Ne couvrez pas le moniteur vidéo avec une serviette ou une couverture.
- N'utilisez pas le moniteur vidéo près de l'eau.
- N'installez pas le moniteur vidéo à proximité d'une source de chaleur.
- Ne touchez pas aux contacts des connecteurs avec des objets pointus ou métalliques.
- Conservez ce guide de l'utilisateur pour référence future.

Pour éviter les blessures aux enfants et nourrissons :

- **ASSUREZ-VOUS** que la caméra et tous les cordons d'alimentation sont à au moins 3 pieds (1 m) des berceaux et hors de portée de votre enfant.
- Utilisez les boucles attache-câble afin de vous aider à garder les câbles loin de votre enfant.

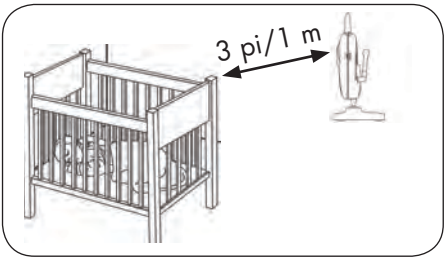

Table des matières :

Le produit comprend 3

Vue d'ensemble du moniteur 3

Vue d'ensemble de la caméra 4

Aide au démarrage.....6

En option – montage de la caméra.....7

À l'aide d'attache-câbles.....9

Utilisation de votre moniteur.....10

Réglage du volume.....10

Changement de canaux.....11

Parler à votre bébé.....11

Utilisation du zoom numérique.....11

Verrouiller le moniteur.....12

Mode Vidéo désactivée (mode Audio seulement).....12

Insérez une carte microSD.....12

Enregistrement vidéo 13

Effectuer des captures d'écran 14

Utilisation de la veilleuse.....14

Fait entendre des sons pour relaxer et dormir 15

Utilisez les modes de visualisation « Quad » et par balayage.....16

Utilisation du menu principal 17

Réglage de la date et de l'heure 17

Ajustement de la luminosité de la caméra. 18

Configuration des options d'enregistrement 19

Utilisation du fichier d'écrasement.....19

Changer de langue 20

Configuration du volume de l'alarme.....21

Alertes de température.....22

Utilisation de la minuterie.....24

Utilisez le détecteur de mouvement (caméra P/I uniquement).....24

Utilisation du mode Lecture.....25

FRANÇAIS

Formater la carte mémoire..... 28
Utilisez le mode de gestion d'énergie. 29
Rétablissement des paramètres par défaut 30
Utilisation de la sortie audio/vidéo31
Jumelage de caméras 33
supplémentaires 33
Spécifications techniques.....35
Caméra fixe 35
Caméra P/I 35
Moniteur de 8,89 cm (3,5 po) 35
Moniteur de 10,92 cm (4,3 po) 35
Dimensions de l'unité 36
Dépannage 37
Besoin d'aide? 37

Le produit comprend

x1*

Caméra fixe

OU

x1*

Caméra panoramique et à inclinaison (P/I)

x1*

Bloc d'alimentation

FRANÇAIS

x1*

Trousse d'assemblage

x3*

Attache-câbles



x1*

Plaque de montage P/I
(uniquement pour la caméra P/I)

---

x1

Moniteur

x1

Bloc d'alimentation

*Voir l'emballage pour le contenu exact

Vue d'ensemble du moniteur

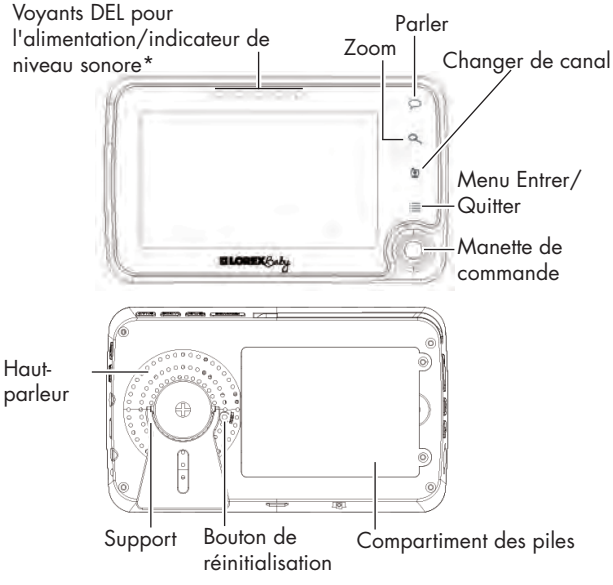

*Voyants DEL pour l'alimentation/indicateur de niveau sonore sur le côté gauche du moniteur ACL de 8,9 cm (3,5 po)

GAUCHE

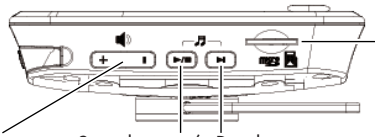

microSD fente

Volume commandes

Sons lecture/ arrêt

Prochain son

DROITE

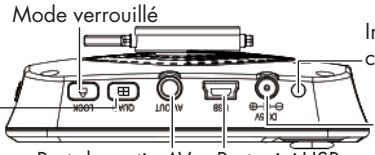

Mode verrouillé

Indicateur de charge

Mode d'affichage/ balayage « Quad »

Port d'alimentation

Port de sortie AV

Port mini-USB

HAUT

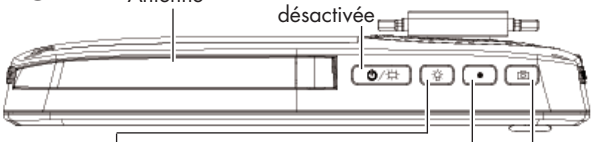

Antenne

Alimentation/vidéo activée/ désactivée

Veilleuse

Démarrer/arrêter l'enregistrement

Capture d'écran

BAS

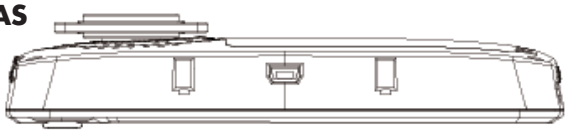

Vue d'ensemble de la caméra

Caméra fixe

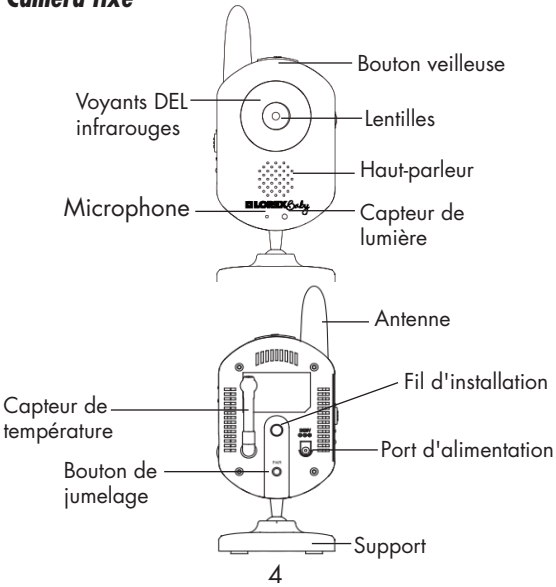

Bouton veilleuse

Voyants DEL infrarouges

Lentilles

Haut-parleur

Microphone

Capteur de lumière

Antenne

Fil d'installation

Capteur de température

Port d'alimentation

Bouton de jumelage

Support

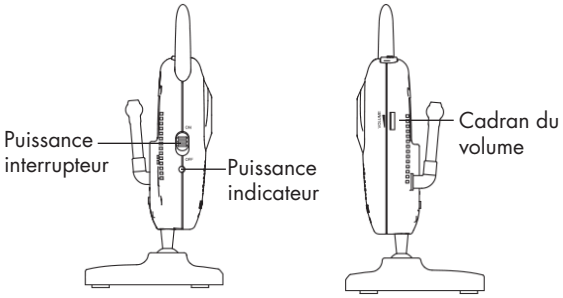
Puissance
interrupteur
Puissance
indicateur
Cadran du
volume

Caméra P/I

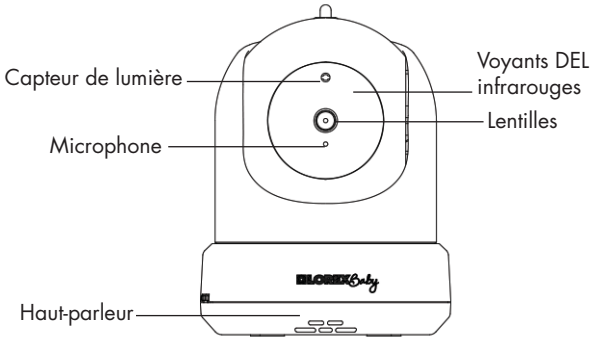
Capteur de lumière
Microphone
Haut-parleur
Voyants DEL
infrarouges
Lentilles

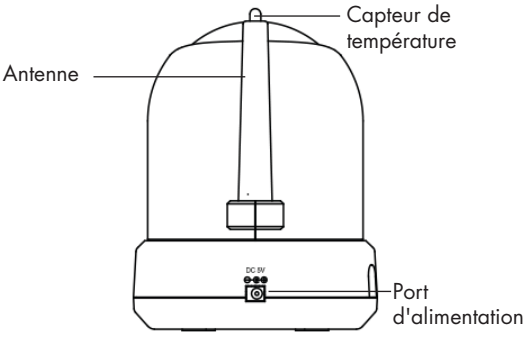
Antenne
Capteur de
température
DC 5V
Port
d'alimentation

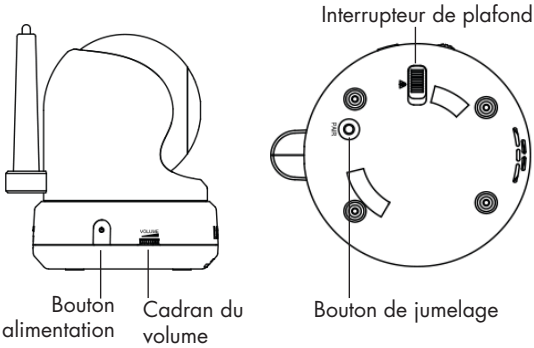
Interrupteur de plafond
PAIR
Bouton
d'alimentation
Cadran du
volume
Bouton de jumelage

Aide au démarrage

1 Branchez le bloc d'alimentation à la caméra.

Caméra fixe

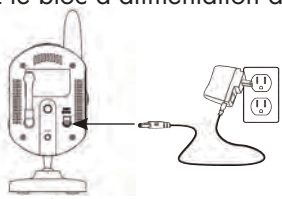

Caméra P/I

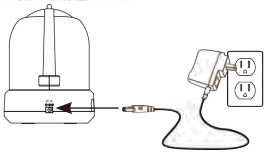

Assurez-vous que les câbles d'alimentation sont à au moins 1 m (3 pi) du berceau et hors de portée de votre enfant.

Utilisez les boucles attache-câble afin de vous aider à garder les câbles loin de votre enfant.

2 Déplacez l'interrupteur sur **ON** ou appuyez et maintenez le bouton d'alimentation.

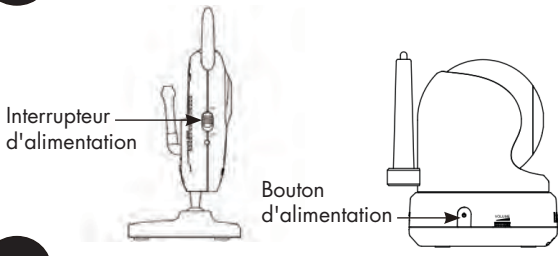

3 Branchez le bloc d'alimentation au moniteur.

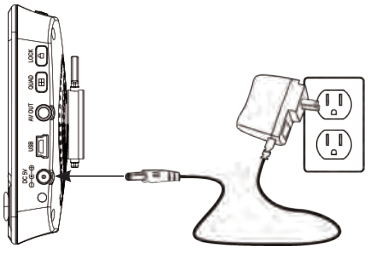

4 Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation sur le moniteur pendant 3 secondes. L'écran s'allume.

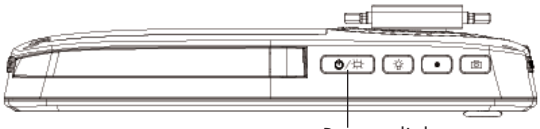

En option – montage de la caméra

Avant de procéder à l'installation permanente de la caméra :

- Déterminez l'emplacement où vous aurez la meilleure vue de votre bébé.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation est suffisamment long pour alimenter la caméra.
- Vérifiez votre(vos) caméra(s) avant d'installer de façon permanente.

Assurez-vous que les câbles d'alimentation sont à au moins 1 m (3 pi) du berceau et hors de portée de votre enfant.

Utilisez les boucles attache-câble afin de vous aider à garder les câbles loin de votre enfant. Consultez «À l'aide d'attache-câbles» à la page 9 pour obtenir les détails d'installation.

Pour installer votre caméra :

Caméra fixe

1. Percez 2 trous dans le mur avec des centres à exactement 38 mm de distance l'un de l'autre.
2. Insérez les chevilles dans les trous avec un marteau. Insérez les vis au 2/3 de la profondeur.
3. Tout en tenant fermement la base de la caméra en place, tournez la caméra dans le sens antihoraire pour l'enlever de la base.
4. Fixez à nouveau la base au fil d'installation à l'arrière de la caméra.

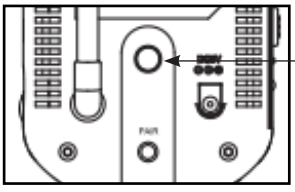

5. Alignez les points de montage avec les vis et poussez la caméra vers le bas.

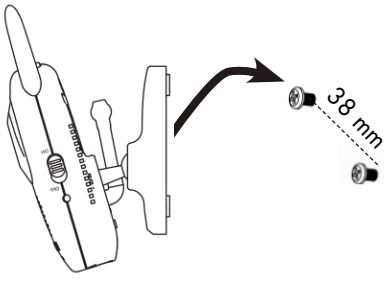

Caméra P/I

1 **Dans le cas d'une installation au mur :**
Percez 2 trous dans le mur avec des centres à exactement 26 mm de distance l'un de l'autre.

Dans le cas d'une installation au plafond :
Tenez la plaque de montage P/I incluse contre le plafond. À l'aide d'un crayon, marquez le centre des 3 fentes de montage. Percez aux endroits marqués

REMARQUE : Assurez-vous que la fente unique fait face à la zone de visualisation.

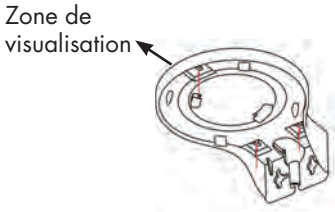

2 Insérez les chevilles dans les trous avec un marteau. Insérez les vis au 2/3 de la profondeur.

3 Alignez les fentes sur la plaque de montage avec les vis et poussez pour fixer en place.

4 Serrez les vis afin de fixer la plaque de montage.

5 Placez la caméra sur la plaque de montage et tournez dans le sens horaire pour fixer.

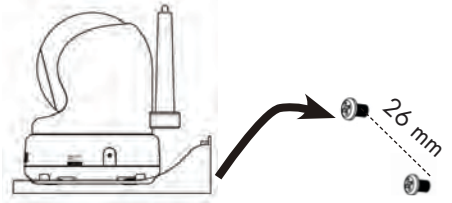

OU

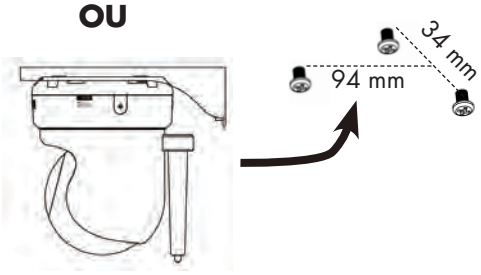

REMARQUE : Pour l'installation au plafond, utilisez l'interrupteur de plafond en bas de la caméra P/I afin d'inverser l'image vidéo.



À l'aide d'attache-câbles

Option 1

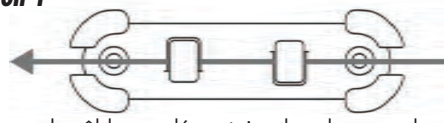

Passez le câble supplémentaire dans les encoches de l'attache-câbles.

Option 2

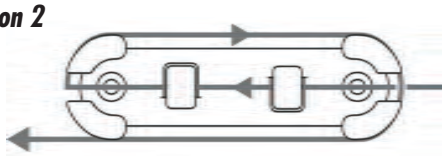

Passez le câble supplémentaire dans les encoches de l'attache-câbles. Enroulez le surplus de câble autour de l'attache.

Option 3

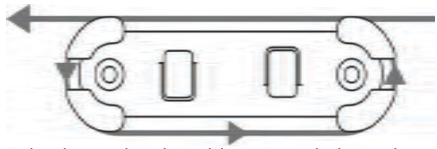

Enroulez le surplus de câble autour de l'attache.

Conseils

- Il est recommandé de charger les piles pendant 5 heures avant leur utilisation.
- L'indicateur de charge au DEL est rouge lorsqu'il charge et devient vert lorsque la charge est terminée.
- Pour la surveillance de nuit, il est recommandé de brancher le bloc d'alimentation au secteur. Une fois les piles complètement chargées, le moniteur restera allumé pendant 4 heures en mode normal ou 8 heures en mode vidéo désactivée.
- Utilisez le mode « Économie d'énergie » afin d'économiser la batterie.
- Le voyant DEL d'alimentation est allumé de façon constante lorsque la batterie est pleinement chargée et clignote deux fois par seconde lorsque celle-ci est faible.
- Pour obtenir une meilleure réception, tirez l'antenne du moniteur vers le haut.

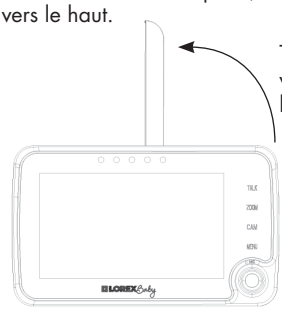

Utilisation de votre moniteur

Le moniteur affiche les icônes suivantes lors de l'utilisation :

Icône	Signification
	Force du signal
cam 1	Canal sélectionné
REC	En enregistrement
	Volume coupé
X2	Zoom numérique activé
	Chanson en cours de lecture
	Caractéristique voix activée
	Boutons tactiles verrouillés
	Minuterie réglée
	Veilleuse activée

Icône	Signification
	Carte microSD insérée
	Écrasement de fichier activé
	Nouvelles photos ou vidéos
	Suivi de mouvement activée
	Piles complètement chargées
	Piles faibles
	Recharge des piles
20°C	Température ambiante actuelle
Hors de portée	Caméra hors de portée ou éteinte.

Réglage du volume

Moniteur

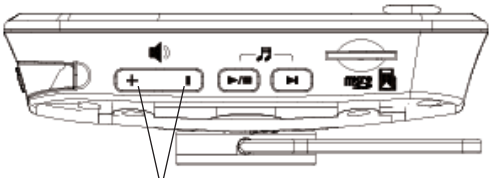

Appuyez sur **+** et **-** pour ajuster le volume du moniteur

Caméra fixe

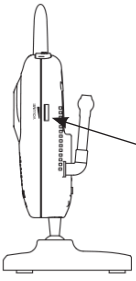

Utilisez le cadran du volume pour ajuster le volume de la caméra

Caméra P/I

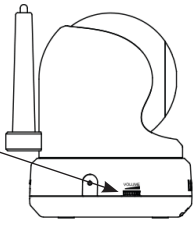

Changement de canaux

Appuyez sur pour faire défiler les caméras connectées.

La caméra actuellement sélectionnée est affichée à l'écran.

Le moniteur ne reproduit que le son de la caméra qui est en cours de visualisation.

Pour connecter des caméras supplémentaires au moniteur, consultez «Jumelage de caméras» à la page 33.

Parler à votre bébé

Appuyez et maintenez enfoncé pour parler à la caméra sélectionnée

Utilisation du zoom numérique

1 Appuyez sur sur le moniteur pour rapprocher l'image. Une icône X2 apparaît à l'écran.

Appuyez sur

2 Bougez la manette afin d'ajuster la zone de zoom.

3 Appuyez sur à nouveau pour revenir au mode de visualisation normal.

Verrouiller le moniteur

Appuyez à nouveau sur le bouton de verrouillage ( ) sur le côté du moniteur pour désactiver les boutons tactiles à l'avant du moniteur. Une icône verrouillée ( ) apparaît sur le moniteur. Utilisez cette fonction afin d'éviter de pousser par erreur sur les boutons tactiles.

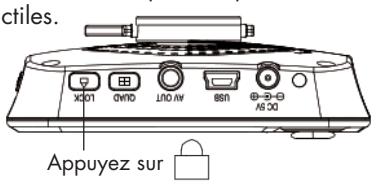

Appuyez sur

Appuyez à nouveau sur le bouton de verrouillage ( ) pour activer les boutons tactiles à nouveau.

Mode Vidéo désactivée (mode Audio seulement)

Le mode vidéo désactivée est une fonction d'économie d'énergie qui éteint l'affichage du moniteur tout en continuant de faire entendre le son de la(des) caméra(s).

1 Appuyez sur ⏻ / ☼ pour éteindre l'écran et utiliser uniquement le son.

Le moniteur va reproduire uniquement le son du canal sélectionné.

REMARQUE : Si le mode Balayage est activé, le moniteur reproduira le son du canal sélectionné à cet instant.

2 Appuyez sur n'importe quelle touche pour rallumer l'écran.

REMARQUE : Voir «Utilisez le mode de gestion d'énergie.» à la page 29 pour plus d'options d'économie d'énergie.

Insérez une carte microSD

Vous devez utiliser une carte microSD (non incluse) avec votre moniteur vidéo afin d'emmagasiner les fichiers de photo et vidéo de votre(vos) caméra(s). Le moniteur vidéo accepte les cartes microSD jusqu'à 32 go (gigaoctets).

Pour insérer une carte microSD :

1. Placez la carte microSD comme illustré ci-dessous et insérez-la dans la fente microSD.

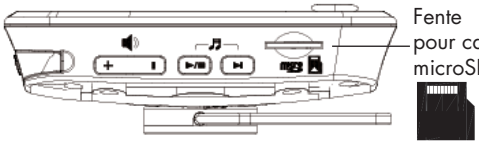

2. Poussez la carte microSD, jusqu'à ce qu'elle clique en place.

Vous pouvez maintenant sauvegarder des vidéos ou des photos provenant de votre(vos) caméra(s) sur votre moniteur. Voir «Utilisation du mode Lecture» à la page 25 pour les détails sur la visualisation et la gestion de vos fichiers vidéo et photo.

Enregistrement vidéo

Vous pouvez sauvegarder la vidéo enregistrée d'une seule caméra ou de toutes les caméras connectées à votre système. Les fichiers vidéo sont sauvegardés sur la carte microSD (non incluse).

Pour enregistrer une vidéo :

1. Utilisez le moniteur pour voir le ou les canal(aux) à partir duquel(desquels) vous voulez enregistrer.

   Vous pouvez enregistrer d'un canal en utilisant le mode de visualisation normal ou tous les canaux en utilisant le mode « Quad ».

2. Pour commencer à enregistrer, appuyez sur le bouton d'enregistrement manuel ( ) sur le dessus du moniteur.

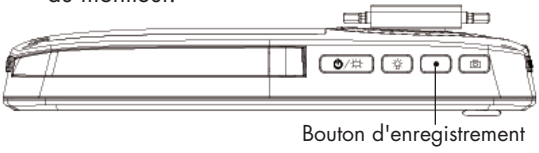

3. Appuyez à nouveau sur le bouton d'enregistrement manuel ( ) pour arrêter l'enregistrement.

   Une nouvelle icône de fichier ( ) apparaît sur le moniteur.

   Un nouveau fichier vidéo est créé pour chaque tranche de 10 minutes d'enregistrement continu. Les enregistrements plus longs peuvent être divisés en plusieurs fichiers.

Pour plus de détails sur le visionnement et la gestion des vidéos, voir «Utilisation du mode Lecture» à la page 25.

Effectuer des captures d'écran

L'option capture d'écran vous permet de prendre des images d'un seul canal de caméra en mode normal ou les 4 canaux en mode « Quad ». Les captures d'écran sont sauvegardées sur la carte microSD (non incluse).

Pour effectuer une capture d'écran :

Appuyez sur le bouton de capture d'écran ( ) sur le dessus du moniteur pour sauvegarder une photo sur votre moniteur.

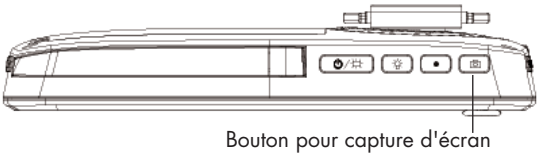

Bouton pour capture d'écran

Une nouvelle icône de fichier ( ) apparaît sur le moniteur.

Pour plus de détails sur le visionnement et la gestion des captures d'écran, voir «Utilisation du mode Lecture» à la page 25.

Utilisation de la veilleuse

Appuyez sur le bouton veilleuse ( ) sur le dessus du moniteur pour allumer la veilleuse sur la caméra choisie.

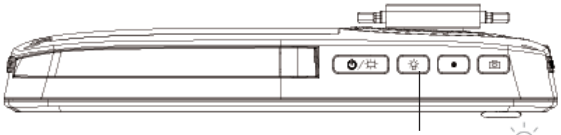

Appuyez sur

OU

Caméra fixe uniquement

Appuyez le bouton veilleuse ( ) sur le dessus de la caméra où vous avez besoin de lumière.

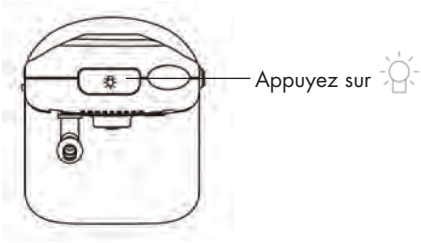

Fait entendre des sons pour relaxer et dormir

La caméra peut jouer 5 différents sons préchargés pour relaxer et dormir.

Pour écouter des sons :

1 Appuyez sur le bouton ▶/■ sur le côté du moniteur pour faire entendre le son de la caméra choisie.

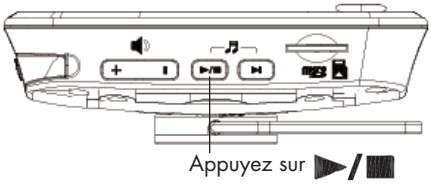

Une icône ♫ avec le numéro du son qui joue en ce moment (1 à 5) apparaît dans le coin inférieur gauche du moniteur.

2 Appuyez sur le bouton ▶| sur le côté du moniteur pour faire entendre le prochain son.

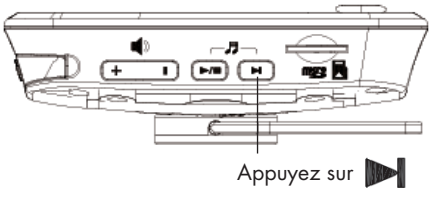

3 Appuyez sur ▶/■ pour arrêter le son.

Utilisez les modes de visualisation « Quad » et par balayage

Si vous possédez plusieurs caméras, le mode d'affichage « Quad » et le mode de visualisation par balayage vous aident à tout voir.

Mode de visualisation par balayage

Utilisez le mode par balayage pour afficher l'image, pendant 3 secondes, de chaque caméra connectée à votre système avant de passer à l'autre caméra.

1 Du mode de visualisation normal, appuyez sur ⊞ une fois pour activer le mode de visualisation par balayage. Le moniteur commencera à montrer les canaux de vidéo les uns à la suite des autres.

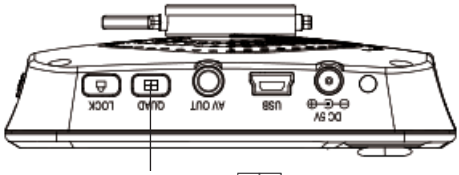

Appuyez sur ⊞ une fois

2 Appuyez sur pour revenir au mode de visualisation normal.

Mode d'affichage « Quad »

Utilisez le mode « Quad » pour afficher une vidéo des 4 canaux de caméra sur l'écran de visualisation divisé (les zones dont les caméras ne sont pas connectées seront noires).

1 Du mode de visualisation normal, appuyez sur ⊞ deux fois pour activer le mode de visualisation « Quad ». Le moniteur affichera les 4 canaux sur l'écran de visualisation divisé.

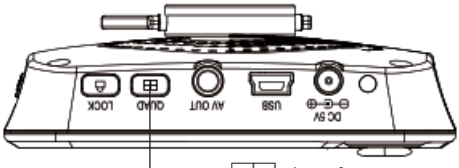

Appuyez sur ⊞ deux fois

2 Appuyez sur pour revenir au mode de visualisation normal.

Utilisation du menu principal

1 Appuyez sur ☰ pour lancer le menu principal.

2 Bougez la manette afin d'ajuster les options du menu. Appuyez sur la manette pour effectuer une sélection.

Appuyez sur ☰ à nouveau pour quitter le menu principal.

Réglage de la date et de l'heure

1 Appuyez sur ☰, puis sélectionnez **Paramètres**.

2

3 Bougez la manette de droite à gauche pour changer de champ. Bougez la manette de haut en bas pour ajuster la date et l'heure.

REMARQUE : Le moniteur vidéo utilise le système horaire de 24 heures.

4 Poussez la manette pour sauvegarder les changements.

5 Appuyez sur ☰ à répétition pour revenir au mode de visualisation normal.

Ajustement de la luminosité de la caméra

1 Appuyez sur ☰, puis sélectionnez **Caméra**.

2

3 Ajustez la luminosité en bougeant la manette de gauche à droite.

Configuration des options d'enregistrement

Selon vos besoins, vous pouvez choisir une qualité d'enregistrement faible ou haute.

Pour ajuster la qualité de la vidéo :

1 Appuyez sur ☰, puis sélectionnez **Enregistrement en cours**.

Sélectionnez **Enregistrement en cours**

2

Sélectionnez **Qualité vidéo**

3 Sélectionnez **Élevé** pour une vidéo plus nette ou **Faible** pour un fichier plus petit.

Utilisation du fichier d'écrasement

Vous pouvez configurer votre système pour qu'il écrase les vieux fichiers afin de créer de l'espace pour les nouveaux enregistrements.

Pour configurer l'écrasement de fichier :

1 Appuyez sur ☰, puis sélectionnez **Enregistrement en cours**.

Sélectionnez **Enregistrement en cours**

2

Sélectionnez **Écrasement du fichier**

3 Sélectionnez **Oui** pour activer l'écrasement de fichier ou **Non** pour annuler.

Changer de langue

Ce moniteur pour bébé fonctionne en 3 langues : Anglais, français et espagnol.

Pour changer de langue :

1 Appuyez sur ☰, puis sélectionnez **Paramètres**.

Sélectionnez **Paramètres**

2

Sélectionnez **Langue**

3 Bougez la manette de haut en bas pour changer de langue. Appuyez sur la manette pour choisir une langue.

Configuration du volume de l'alarme

Vous pouvez régler le volume de l'alarme utilisé par les fonctions de minuterie et d'alerte de température.

1 Appuyez sur ☰, puis sélectionnez **Alarme**.

Sélectionnez **Alarme**

2

Sélectionnez le **Volume de l'alarme**

3 Bougez la manette de gauche à droite pour ajuster le volume de l'alarme.

Ajustez le volume de l'alarme

Alertes de température

La fonction d'alerte de température vous permet d'assurer que la chambre du bébé est à une température confortable et sécuritaire. Le moniteur émet un signal (bip) si la température devient trop chaude ou trop froide. Le capteur de température est précis à 1 °C/3 °F près.

Vous pouvez définir les hautes et basses températures qui déclenchent des alertes ou désactiver les alertes de température.

Pour sélectionner les unités de température :

1 Appuyez sur ☰, puis sélectionnez **Paramètres**.

Sélectionnez **Paramètres**

2

Sélectionnez **Unité d'affichage de la température**

3 Bougez la manette de haut en bas pour choisir **°C** (Celsius) ou **°F** (Fahrenheit). Sélectionnez l'unité de température désirée.

Pour configurer les alertes de température :

1 Appuyez sur ☰, puis sélectionnez **Alarme**.

Sélectionnez **Alarme**

2

Sélectionnez **Gamme de l'alerte de temp.**

3 Bougez la manette de haut en bas pour changer votre sélection. Bougez la manette de gauche à droite pour ajuster les limites de température (haute et basse) qui déclenchent les alertes.

Ajustez les températures hautes et basses

4 Sélectionnez **Encendido** pour activer les alertes de température.

Sélectionnez **Encendido**

Utilisation de la minuterie

Pour vous rappeler l'heure des repas et des siestes, vous pouvez régler votre moniteur afin qu'il sonne après une période de temps prédéterminée.

1 Appuyez sur ☰, puis sélectionnez **Alarme**.

Sélectionnez **Alarme**

2

Sélectionnez **Minuterie**

3 Bougez la manette de droite à gauche pour passer des heures aux minutes. Bougez la manette de haut en bas pour ajuster la durée de la minuterie.

Ajustez la durée de la minuterie

4 Appuyez sur la manette lorsque vous avez terminé de régler la minuterie.

5 Sélectionnez **Marche** pour lancer la minuterie ou **Arrêt** pour annuler.

Utilisez le détecteur de mouvement (caméra P/I uniquement)

Les caméras P/I avec le détecteur de mouvement activé suivront tout mouvement détecté par la caméra.

REMARQUE : Cette caractéristique n'est utile que pour suivre un sujet, comme votre bébé qui se déplace dans son lit.

Pour activer le détecteur de mouvement :

1 Appuyez sur ☰, puis sélectionnez **Caméra**.

Sélectionnez **Caméra**

2

Sélectionnez **Suivi de mouvement Actif/Inactif**

3 Bougez la manette de haut en bas pour changer le canal que vous configurez. Bougez la manette de droite à gauche pour activer ou désactiver le détecteur de mouvement.

Sélectionnez **En** ou **Hors fonction**

Sélectionnez le canal

REMARQUE : Vous pouvez utiliser votre manette pour contrôler le mouvement automatique de votre caméra P/I lorsque le détecteur de mouvement est activé.

Utilisation du mode Lecture

Le mode lecture est utilisé afin de visionner et de gérer les captures d'écran et les vidéos emmagasinées sur la carte microSD (non incluse).

Pour visionner les fichiers :

1 Appuyez sur la manette lors du mode de visualisation normal.

2 Bougez la manette de haut en bas pour sélectionner le dossier **VIDÉO** ou **IMAGE**. Appuyez sur la manette pour choisir un dossier.

3 Bougez la manette de haut en bas afin de choisir la date que vous désirez voir. Les images et les vidéos les plus anciennes sont montrées en premier. Poussez sur la manette pour choisir un dossier.

Les dossiers sont classés par le mois, le jour et l'année. Par exemple, si un dossier porte le nom **02042013**, cela signifie qu'il a été créé le **4 février 2013** (format mois/jour/année).

4 Bougez la manette de haut en bas afin de choisir le fichier que vous désirez voir. Poussez sur la manette pour choisir un fichier.

Pour sauvegarder des fichiers photo/vidéo sur un PC :

1 Enlevez la carte mémoire.

2 Insérez la carte microSD dans un lecteur de carte (non inclus) ou un adaptateur pour carte SD (non inclus) pour convertir la carte microSD en format SD/HCSD.

3 Lorsque la fenêtre de lecture automatique s'ouvre, cliquez sur **Ouvrir dossier pour afficher les fichiers**.

REMARQUE : Si le menu de lecture automatique n'apparaît pas, ouvrez Windows Explorer et recherchez manuellement la carte microSD. Double-cliquez pour voir le contenu de la carte microSD.

4 Double-cliquez sur le dossier **VIDÉO**, et choisissez un sous-dossier.

REMARQUE : Les dossiers sont classés par le mois, le jour et l'année. Par exemple, si un dossier porte le nom **02042013**, cela signifie qu'il a été créé le **4 février 2013** (format mois/jour/année).

5 Double-cliquez sur le fichier vidéo désiré pour commencer la lecture.

Pour sauvegarder des fichiers photo/ vidéo sur un Mac :

1 Enlevez la carte mémoire.

2 Insérez la carte microSD dans un lecteur de carte (non inclus) ou un adaptateur pour carte SD (non inclus) pour convertir la carte microSD en format SD/HCSD.

3 Double-cliquez sur l'icône USB ( ) pour voir le contenu de la carte microSD.

4 Double-cliquez sur le dossier **VIDÉO**, et choisissez un sous-dossier.

REMARQUE : Les dossiers sont classés par le mois, le jour et l'année. Par exemple, si un dossier porte le nom **02042013**, cela signifie qu'il a été créé le **4 février 2013** (format mois/jour/année).

5 Double-cliquez sur le fichier vidéo désiré pour commencer la lecture.

Pour supprimer des fichiers et des dossiers :

1 Appuyez sur la manette pour entrer en mode lecture.

2 Bougez la manette de haut en bas pour passer d'un fichier ou dossier à un autre.

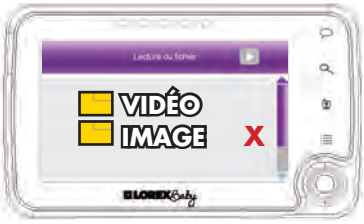

3 Sélectionnez le fichier ou dossier que vous voulez supprimer. Bougez la manette à droite pour sélectionner le « X » rouge et poussez la manette.

REMARQUE : Il est impossible de supprimer le dossier **VIDÉO**.

4 Sélectionnez **Oui** pour supprimer le fichier ou le dossier sélectionné ou **Non** pour annuler.

Formater la carte mémoire

Le formatage efface de façon permanente tous les fichiers image ou vidéo de la carte microSD (non incluse). Avant de formater, assurez-vous de sauvegarder dans votre ordinateur tous les fichiers image ou vidéo que vous désirez conserver.

Pour formater la carte mémoire :

1 Appuyez sur ☰, puis sélectionnez **Paramètres**.

Sélectionnez **Paramètres**

2

Sélectionnez **Formater la carte mémoire**

3

Sélectionnez **Oui**

Utilisez le mode de gestion d'énergie.

Le mode d'économie d'énergie est une fonction qui éteint l'affichage sur le moniteur ACL si la(les) caméra(s) ne détecte(nt) aucun son pendant deux minutes. Lorsqu'un son est détecté, l'afficheur se rallume.

Pour activer le mode de gestion d'énergie :

1 Appuyez sur ☰, puis sélectionnez **Économie d'énergie**.

Sélectionnez **Économie d'énergie**

2 Sélectionnez **Marche** pour activer le mode de gestion d'énergie ou **Arrêt** pour l'annuler.

Rétablissement des paramètres par défaut

Le rétablissement de votre moniteur vidéo réinitialise les changements de paramètres aux paramètres par défaut.

REMARQUE : Le rétablissement des paramètres par défaut n'effacera pas les fichiers image ou vidéo sauvegardés.

Pour revenir aux paramètres par défaut :

1 Appuyez sur ☰, puis sélectionnez **Paramètres**.

Sélectionnez **Paramètres**

2

Sélectionnez **Paramètres par défaut**

3

Sélectionnez **Oui**

Utilisation de la sortie audio/ vidéo

Pour visionner sur un grand écran, vous pouvez brancher votre moniteur vidéo à votre télévision (RCA seulement) en utilisant un adaptateur RCA 3,5 mm optionnel (modèle n° : **ACCAVOUT1**).

Pour visionner des fichiers sur une télévision :

1 Allumez la télévision que vous utiliserez pour visionner l'affichage du moniteur pour bébé.

2 Branchez l'extrémité de 3,5 mm de l'adaptateur au port sortie A/V du moniteur.

3 Branchez les extrémités RCA de l'adaptateur aux entrées audio et vidéo sur votre télévision.

L'image provenant du moniteur de votre bébé est immédiatement affichée sur votre télévision.

REMARQUE : L'affichage de votre moniteur ACL s'éteint lorsque vous utilisez cette fonction.

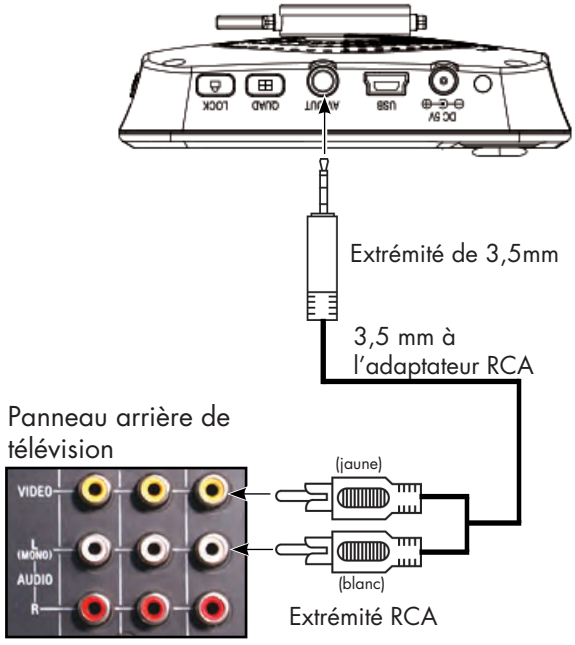

4 Allumez votre télévision à l'entrée appropriée.

Pour configurer la sortie audio/vidéo :

REMARQUE : Nécessaire seulement si la visualisation se fait avec un téléviseur PAL.

1 Appuyez sur ☰, puis sélectionnez **Paramètres**.

2

3 Sélectionnez **NTSC** (Amérique du Nord) ou **PAL** (Angleterre/Europe) et en poussant sur la manette.

Jumelage de caméras supplémentaires

La ou les caméra(s) incluse(s) a(ont) déjà été jumelée(s) au moniteur. Si vous avez acheté d'autres caméras complémentaires (modèle # BB311AC1 / BB351AC1), **OU** si votre moniteur et votre caméra ne sont pas jumelés, suivez les étapes ci-dessous.

Pour jumeler une caméra à votre moniteur :

1 Placez la caméra et le moniteur côte à côte. Assurez-vous que la caméra est allumée et branchée.

2 Appuyez sur ☰, et déplacez la manette à gauche ou à droite pour choisir **Caméra**.

Sélectionnez **Caméra**

3

Sélectionnez **Jumelage**

4 Utilisez la manette pour sélectionner le canal auquel vous aimeriez jumeler la caméra.

Sélectionnez un canal à jumeler avec la caméra.

Si une caméra est déjà connectée à ce canal, la nouvelle caméra la remplacera.

5 Appuyez sur le bouton **JUMELAGE** à l'arrière de la caméra fixe ou sous la caméra P/I dans les 30 secondes de la sélection du canal de jumelage.

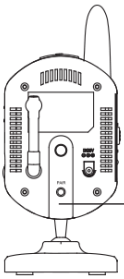

Appuyez sur **JUMELAGE**

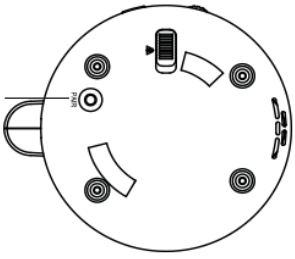

Appuyez sur **JUMELAGE**

La vidéo de la caméra est immédiatement affichée sur le moniteur lorsque la caméra est correctement jumelée.

Remarques

- Éloignez immédiatement la caméra du moniteur afin d'éviter les rétroactions du haut-parleur.
- Le moniteur peut connecter jusqu'à 4 caméras.
- Le moniteur peut être utilisé avec une combinaison de caméras fixes et P/I.

Spécifications techniques

Caméra fixe

Fréquence	2,4 GHz à 2,48 GHz
Portée maximale	Jusqu'à 137 m/450 pi à l'extérieur* Jusqu'à 46 m/150 pi à l'intérieur*
Capteur d'images	Capteur d'images couleur 1/6 po
Lentilles	4,9mm F2.8
DEL IR	8 mcx
Bloc d'alimentation	5,0V CC 1 000mA
Poids	0,1 kg/0,2 lb

Caméra P/I

Fréquence	2,4 GHz à 2,48 GHz
Portée maximale	Jusqu'à 137 m/450 pi à l'extérieur* Jusqu'à 46 m/150 pi à l'intérieur*
Capteur d'images	Capteur d'images couleur 1/6 po
Lentilles	3,0mm F2.8
DEL IR	10 mcx
Bloc d'alimentation	5,0V CC 1 000mA
Poids	0,3 kg/0,6 lb

Moniteur de 8,89 cm (3,5 po)

Fréquence	2,4 GHz à 2,48 GHz
Affichage	TFT ACL couleur de 8,89 cm (3,5 po)
Bloc d'alimentation	5,0V CC 1 000mA
Piles	Piles rechargeables au lithium-ion de 1 500mAh 3,7 V CC
Autonomie des piles	Jusqu'à 4 heures en mode normal Jusqu'à 8 heures en mode vidéo désactivée
Poids	0,2 kg/0,4 lb

Moniteur de 10,92 cm (4,3 po)

Fréquence	2,4 GHz à 2,48 GHz
Affichage	TFT ACL couleur de 10,92 cm (4,3 po)
Bloc d'alimentation	5,0V CC 1 000mA
Piles	Piles rechargeables au lithium-ion de 1 500 mAh 3,7 V CC
Autonomie des piles	Jusqu'à 4 heures en mode de visualisation normal Jusqu'à 8 heures en mode vidéo désactivée
Poids	0,2 kg/0,5 lb

*Basé sur une ligne de visée non obstruée. La portée réelle varie en fonction de l'environnement.

Dimensions de l'unité

Caméra fixe

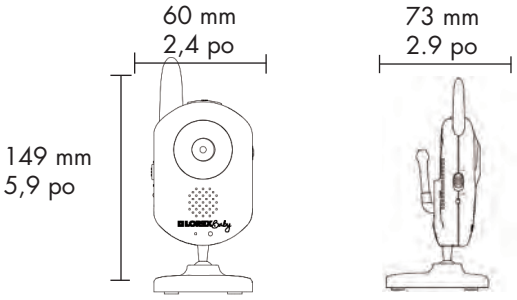

Caméra P/I

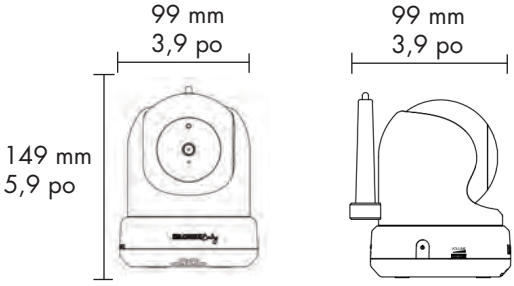

Moniteur de 8,89 cm (3,5 po)

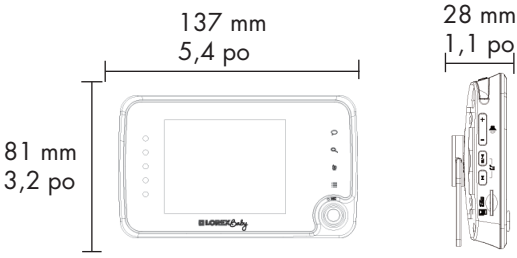

Moniteur de 10,92 cm (4,3 po)

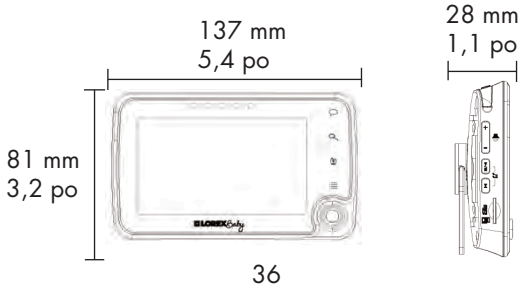

Dépannage

Symptôme	Solution
Aucune vidéo affichée sur l'écran	• Appuyez et maintenez enfoncée la touche ⏻ / ☼ pendant 3 secondes pour allumer le moniteur. • Aucune pile dans le moniteur. Branchez le bloc d'alimentation du moniteur. • Le mode vidéo désactivée est activé. Appuyez sur n'importe quelle touche pour rallumer l'écran. • Le mode d'économie d'énergie est activé. Appuyez sur n'importe quelle touche pour rallumer l'écran. • Appuyez sur le bouton de réinitialisation si aucune des solutions mentionnées ci-dessus ne fonctionne.
L'écran du moniteur continue de s'éteindre	• Les piles du moniteur sont faibles. Branchez le bloc d'alimentation du moniteur. • Le mode d'économie d'énergie est activé. Appuyez sur n'importe quelle touche pour rallumer l'écran.
La caméra n'est pas détectée, « Hors de portée » s'affiche à l'écran du moniteur	• Assurez-vous que la caméra est allumée. • La caméra et le moniteur sont peut-être hors de portée. Allongez les antennes du moniteur et de la caméra, ou approchez le moniteur et la caméra l'un de l'autre. • Vous devrez peut-être jumeler la caméra et le moniteur à nouveau. Consultez «Jumelage de caméras» à la page 33 pour plus de détails. • La sélection du canal est erronée. Appuyez sur 📷 à répétition pour choisir un canal avec une caméra connectée.
Rétroaction acoustique/bruit aigu provenant du moniteur	• Votre caméra et votre moniteur sont peut-être trop près l'un de l'autre. Éloignez-les l'un de l'autre. • Baissez le volume du moniteur.
Les boutons tactiles sur le moniteur ne fonctionnent pas	• Appuyez sur le bouton Verrouillage (🔒) sur le côté du moniteur pour déverrouiller les boutons tactiles.
L'écran est gelé	• Appuyez sur le bouton de réinitialisation au dos de la caméra pour la redémarrer. Les paramètres et les fichiers sauvegardés ne sont pas affectés.

Besoin d'aide?

Le service de soutien technique est disponible 24 heures par jour et 7 jours par semaine, et comprend entre autres des informations sur les produits, guides de l'utilisateur, guides de démarrage rapide et FAQ à partir du site **www.lorexbaby.com/support**

NETTOYAGE

Nettoyez le moniteur et la caméra avec un chiffon légèrement humide ou un chiffon antistatique. N'utilisez jamais de détergents ou de solvants abrasifs.

- Ne nettoyez aucune pièce du produit avec des produits nettoyants contenant des diluants ou d'autres solvants et des produits chimiques. Cela peut causer des dommages permanents au produit, lesquels ne sont pas couverts par la garantie. Si nécessaire, nettoyez-le avec un chiffon humide.
- Gardez votre caméra et votre moniteur loin des zones chaudes, humides ou sous la lumière directe du soleil, et ne les mouillez pas.
- Tous les efforts ont été déployés pour assurer des normes élevées de fiabilité pour votre moniteur pour bébé. Cependant, si quelque chose ne fonctionne pas, veuillez ne pas essayer de le réparer vous-même. Contactez le service à la clientèle pour de l'assistance.

ÉLIMINATION DE L'APPAREIL

À la fin du cycle de vie du produit, vous ne devez pas jeter ce produit avec les ordures ménagères normales, mais plutôt apporter le produit à un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Le symbole sur le produit, le guide de l'utilisateur, ou la boîte l'indiquent.

Certains matériaux du produit peuvent être réutilisés si vous les apportez à un centre de recyclage. En réutilisant certaines pièces ou matières premières de produits usagés, vous contribuez de manière importante à la protection de l'environnement.

Veuillez contacter les autorités locales au cas où vous auriez besoin de plus d'informations sur les points de collecte dans votre région. Jetez les piles d'une manière respectueuse de l'environnement conformément à la réglementation locale.

AVIS

AVERTISSEMENT : Tout changement ou modification non expressément approuvé par la garantie de cet appareil pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

AVIS DE LA FCC

Cet appareil est conforme à la Partie 15, sous-partie C, de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant toute interférence pouvant causer un fonctionnement indésirable.

Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou télévision causées par des modifications non autorisées de cet équipement. De telles modifications pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet équipement. Cependant, il est impératif que l'utilisateur suive les directives de ce manuel pour éviter une utilisation inappropriée qui pourrait causer des dommages à l'appareil, une décharge électrique et un risque d'incendie et des blessures.

MISE EN GARDE : Pour maintenir la conformité aux directives de la FCC se rapportant à l'exposition aux interférences RF, placez l'appareil à au moins 20 cm (7,87 po) des personnes à proximité.

CANADA/AVIS D'INDUSTRIE CANADA

Cet appareil est conforme aux normes RSS d'Industrie Canada pour les produits exempts de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, incluant toute interférence pouvant causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

LOREX Baby

GUIDE DE L'UTILISATEUR
CARE 'N' SHARE

www.lorexbaby.com

Droit d'auteur © Lorex Technology inc. 2013

LOREX Baby

CARE 'N' SHARE MONITOR DE VIDEO PARA BEBÉ

GUÍA PARA USUARIOS

Versión 2.0

INGLÉS

FRANCÉS

ESPAÑOL

www.lorexbaby.com

Precauciones de seguridad

- Se requiere que un adulto realice el armado. Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños durante el armado.
- Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él.
- Este monitor de video no es un reemplazo de la supervisión adulta responsable.
- Pruebe el monitor de video antes de utilizarlo. Familiarícese con sus funciones.
- Mantenga los cables fuera del alcance de los niños.
- Nunca utilice extensiones de cable con adaptadores eléctricos.
- Solo utilice los cargadores y los adaptadores de corriente suministrados. No utilice otros cargadores o adaptadores de corriente, ya que estos pueden dañar el dispositivo o las baterías.
- Solo inserte baterías del mismo tipo.
- Inserte baterías con la polaridad correcta.
- No mezcle las baterías nuevas con las usadas.
- No mezcle las baterías alcalinas, estándar y recargables.
- Retire las baterías agotadas del producto.
- Mantenga todas las baterías fuera del alcance de los niños.
- Deseche o recicle las baterías conforme a las leyes locales, las cuales varían según la ubicación.
- No cubra el monitor de video con una toalla o sábana.
- No utilice el monitor de video cerca del agua.
- No instale el monitor de video cerca de una fuente de calor.
- No toque los contactos del enchufe con objetos cortantes o metálicos.
- Conserve esta guía de usuario para referencia futura.

Para evitar lesiones en los niños:

- **ASEGÚRESE** de mantener la cámara y todos los cables eléctricos al menos a 3 ft/1 m de distancia de la cuna y fuera del alcance de su hijo.
- Utilice las grapas de cable que vienen incluidas para mantener los cables de suministro eléctrico fuera del alcance de su hijo.

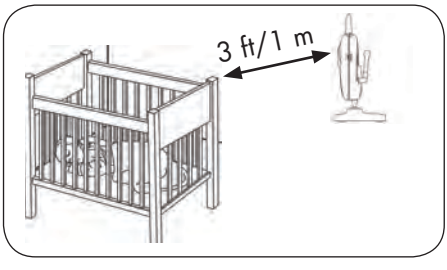

Índice:

El producto incluye: 3
Descripción general del monitor 3
Descripción general de la cámara ...4
Instrucciones iniciales 6
Opcional: Montaje de la cámara 7
Uso de las grapas de cable.....9
Cómo usar el monitor de su bebé..10
Ajuste del volumen 10
Cambio de canales 11
Hablarle a su bebé.....11
Cómo usar el zoom digital 11
Bloqueo del monitor 12
Modo de video desactivado (modo de audio únicamente) 12
Insertar una tarjeta microSD 12
Grabación de videos.....13
Tomar imágenes instantáneas 14
Uso de la luz nocturna.....14
Reproducción de sonidos suaves y de sueño 15
Uso del modo de visualización escáner y cuádruple.....16
Uso del menú principal 17
Configuración de fecha y hora 17
Cómo ajustar el brillo de la cámara 18
Configuración de las opciones de grabación 19
Uso del archivo de sobrescritura 19
Cambio de idiomas.....20
Configuración del volumen de la alarma..21
Alertas de temperatura 22
Uso del temporizador 24
Uso del control de movimiento (solo para cámara P/T).....24

ESPAÑOL

Uso del modo de reproducción 25
Formatear tarjeta de memoria..... 28
Uso del modo de ahorro de energía..... 29
Restablecer configuración predeterminada30
Uso del audio/salida de video 31
Emparejamiento de cámaras adicionales 33
Especificaciones técnicas.....35
Cámara fija 35
Cámara P/T..... 35
Monitor de 3.5″..... 35
Monitor de 4.3″..... 35
Dimensiones de unidad.....36
Resolución de problemas 37
¿Necesita ayuda? 37

El producto incluye:

x1*

Cámara fija

o

x1*

Cámara (P/T) Pan/Tilt

x1*

Adaptador de energía

x1*

Kit de montaje

x3*

Sujetadores de cables



x1*

Placa de montaje P/T (solo para cámara P/T)

ESPAÑOL

x1

Monitor

x1

Adaptador de energía

*Analice el paquete del producto para ver el contenido exacto

Descripción general del monitor

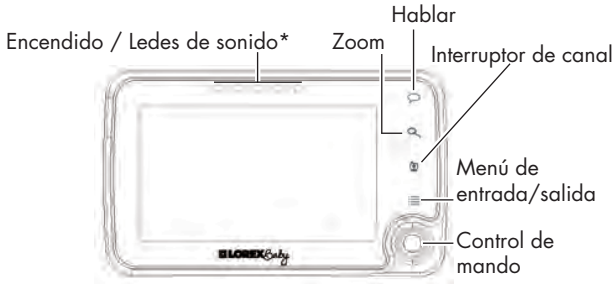

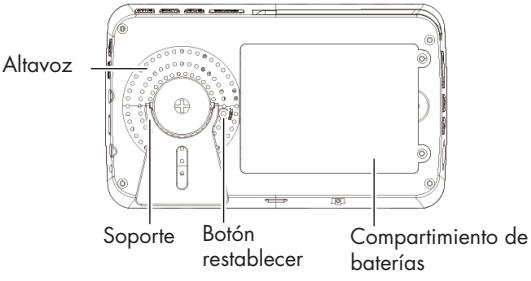

*Ledes de encendido/sonido en el lado izquierdo del monitor LCD de 3.5"

IZQUIERDO

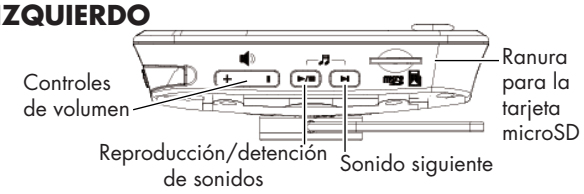

DERECHO

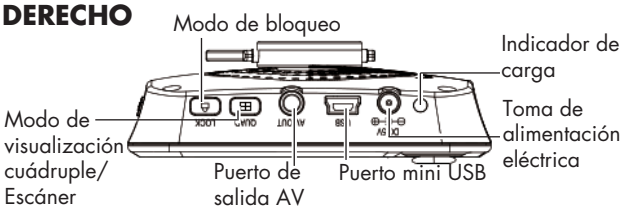

SUPERIOR

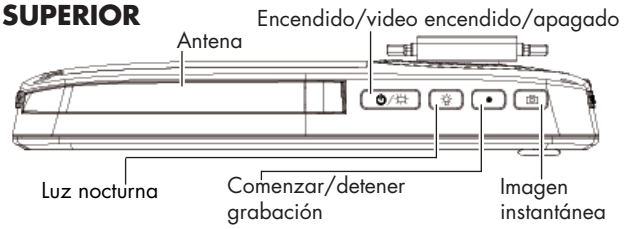

INFERIOR

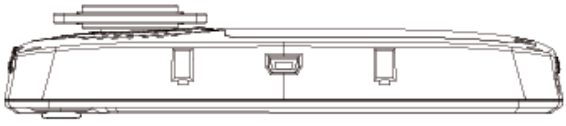

Descripción general de la cámara

Cámara fija

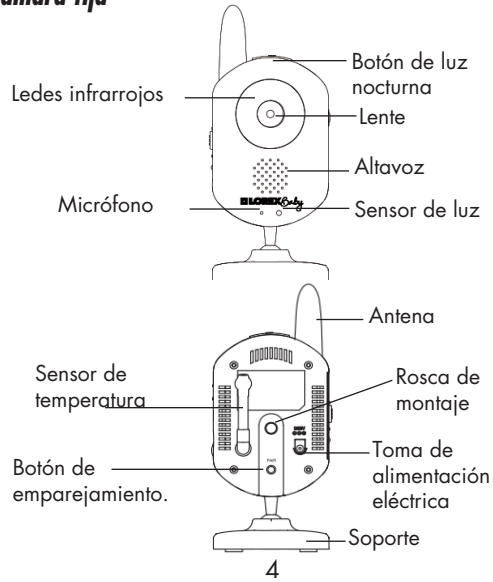

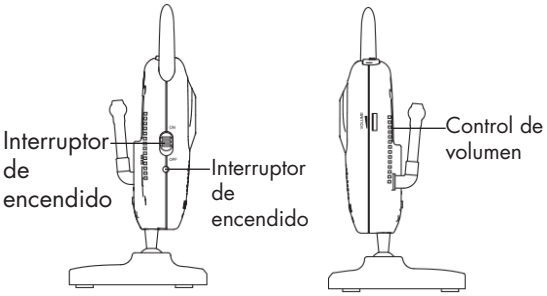

Cámara P/T

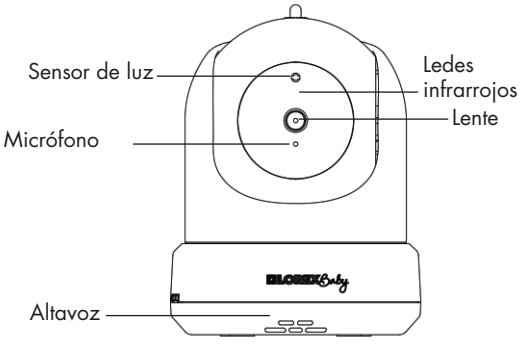

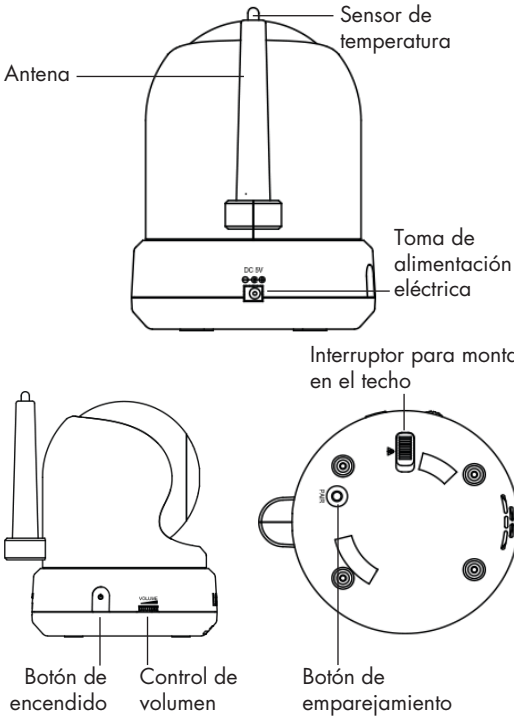

ESPAÑOL

Instrucciones iniciales

1 Conecte el adaptador de energía a la cámara.

Cámara fija

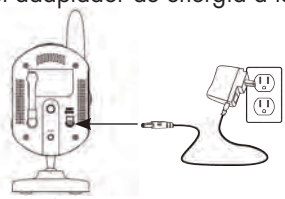

Cámara P/T

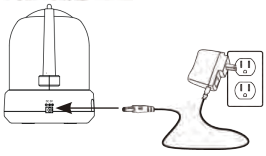

Asegúrese de que todos los cables de suministro eléctrico se encuentren a por lo menos 3 ft/1 m de la cuna y fuera del alcance de su hijo.

Utilice las grapas de cable que vienen incluidas para mantener los cables de suministro eléctrico fuera del alcance de su hijo.

2 Deslice el interruptor de encendido hacia la posición "**ON**" (Encendido) o mantenga presionado el botón de encendido.

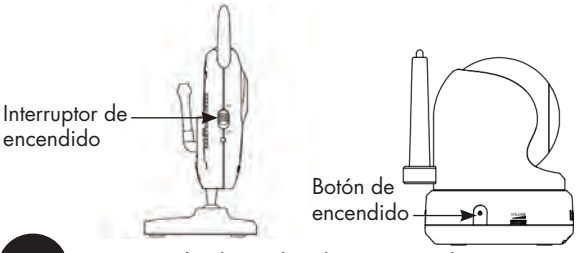

3 Conecte el adaptador de energía al monitor.

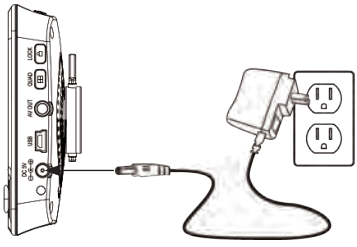

4 Mantenga presionado el botón de encendido en el extremo superior del monitor durante 3 segundos. La pantalla se enciende.

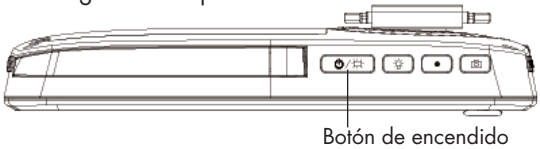

Opcional: Montaje de la cámara

Antes de montar de forma permanente la cámara:

- Determine desde dónde obtendrá la mejor vista de su bebé.
- Asegúrese de que el cable de corriente es lo suficientemente largo para encender la cámara.
- Pruebe las cámaras antes del montaje definitivo.

Asegúrese de que todos los cables de suministro eléctrico se encuentren a por lo menos 3 ft/1 m de la cuna y fuera del alcance de su hijo.

Utilice las grapas de cable que vienen incluidas para mantener los cables de suministro eléctrico fuera del alcance de su hijo. Consulte "Uso de las grapas de cable" en la página 9 para obtener detalles de instalación.

ESPAÑOL

Para montar la cámara:

Cámara fija

1. Perfore 2 orificios en la pared a exactamente 38 mm de distancia.
2. Golpee suavemente los anclajes en los orificios con un martillo. Inserte 2/3 de los tornillos.
3. Mientras sostiene la base de la cámara firmemente en su lugar, gírela hacia la izquierda para quitarla de la base.
4. Sujete nuevamente la base a la rosca de montaje en la parte posterior de la cámara.

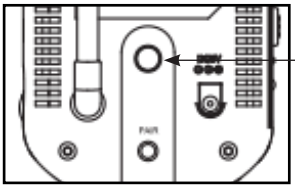

5. Alinee los puntos de montaje con los tornillos y empuje la cámara hacia abajo.

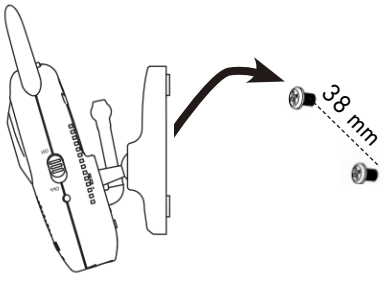

Cámara P/T

1 **Para montaje en la pared:**
Perfore 2 orificios en la pared a exactamente 26 mm de distancia.

Para montaje en el techo:
Mantenga contra el techo la placa de montaje P/T incluida. Use un lápiz para marcar los centros de las 3 ranuras de montaje. Perfore los orificios donde realizó las marcas

NOTA: Asegúrese de que solo los puntos de la ranura de montaje estén orientados hacia el área de visualización.

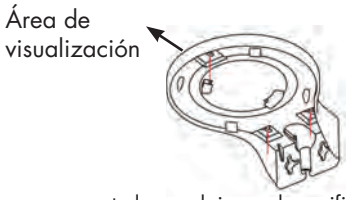

2 Golpee suavemente los anclajes en los orificios con un martillo. Inserte 2/3 de los tornillos.

3 Alinee las ranuras de la placa de montaje con los tornillos y empuje hacia abajo para asegurarla en su lugar.

4 Ajuste los tornillos para asegurar la placa de montaje en su lugar.

5 Coloque la cámara sobre la placa de montaje y gírela en sentido contrario a las agujas del reloj para asegurarla en su lugar.

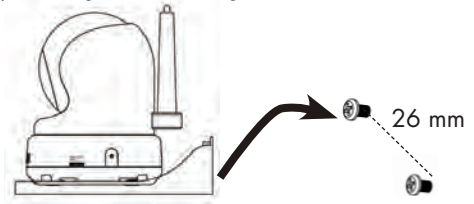

O

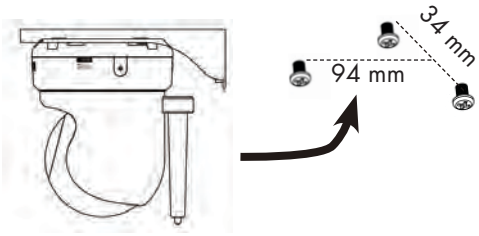

NOTA: Para montaje en el techo use el interruptor para montaje en el techo en el extremo inferior de la cámara P/T para invertir la imagen de video.

Uso de las grapas de cable

Opción 1



Pase el cable extra por las ranuras de las grapas de cable.

Opción 2

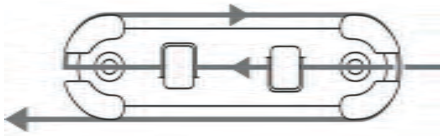

Pase el cable extra por las ranuras de las grapas de cable. Envuelva el exceso de cable alrededor de la grapa.

Opción 3

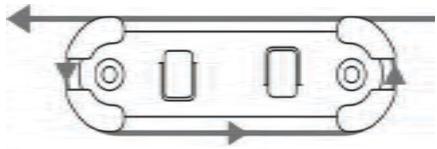

Envuelva el exceso de cable alrededor de la grapa.

ESPAÑOL

Consejos

- Se recomienda cargar la batería durante 5 horas antes de utilizarla.
- La carga del led brilla en color rojo mientras se está cargando el monitor y brilla en verde cuando la carga está completa.
- Para la supervisión nocturna, se recomienda conectar el adaptador de energía. Cuando esté cargado por completo, el monitor permanecerá encendido hasta 4 horas en modo normal y hasta 8 horas en modo de video DESACTIVADO.
- Use el modo de ahorro de energía para conservar la energía de la batería.
- La led de encendido brilla constantemente cuando la batería está completa y parpadea dos veces por segundo cuando es insuficiente.
- Para una mejor recepción, extienda la antena del monitor.

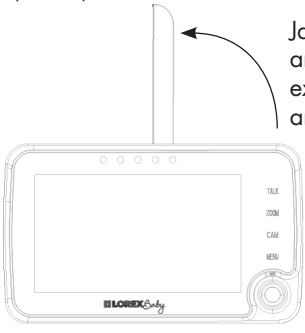

Cómo usar el monitor de su bebé

El monitor muestra los siguientes íconos durante el uso:

Ícono	Significado
	Intensidad de la señal
cam 1	Canal seleccionado
REC	Grabación
	Volumen silenciado
X2	Zoom digital activado
	Canción en reproducción
	Seguimiento de movimiento habilitado
	Función Hablar activada
	Botones táctiles bloqueados
	Temporizador configurado
	Luz nocturna encendida

Ícono	Significado
	Tarjeta microSD insertada
	Sobrescritura de archivo activada
	Nuevas fotos o videos
	Batería completa
	Batería baja
	Cargando batería
68 °F	Temperatura ambiente actual
Fuera del alcance	Cámara fuera de alcance o apagada.

Ajuste del volumen

Monitor

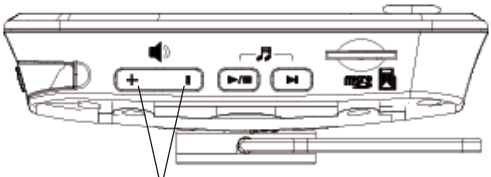

Presione **+** y **-** para ajustar el volumen del monitor

Cámara fija

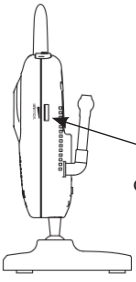

Use el control de volumen para ajustar el volumen de la cámara

Cámara P/T

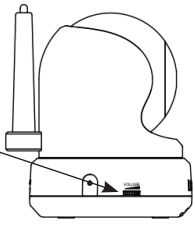

Cambio de canales

Presione para desplazarse por las cámaras conectadas.

La cámara actualmente seleccionada se muestra en pantalla.

El monitor solo reproduce el sonido de la cámara que se está viendo actualmente.

Para conectar cámaras adicionales al monitor, consulte "Emparejamiento de cámaras adicionales" en la página 33.

Hablarle a su bebé

Mantenga presionado para hablar a la cámara seleccionada

Cómo usar el zoom digital

1 Presione el monitor para ampliar. Aparece un ícono de X2 en la pantalla.

Presione

2 Mueva el control de mando para ajustar el área de zoom.

3 Presione nuevamente para regresar al modo de visualización normal.

Bloqueo del monitor

Presione el botón de bloqueo ( ) en el lateral del monitor para desactivar los botones táctiles del frente del monitor. Aparece un ícono de bloqueo ( ) en el monitor. Use esta función para evitar presionar los botones táctiles accidentalmente.

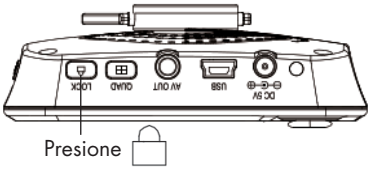

Presione el botón de bloqueo ( ) nuevamente para volver a activar los botones táctiles.

Modo de video desactivado (modo de audio únicamente)

El modo de video desactivado es una función de ahorro de energía que apaga la pantalla del monitor mientras continúa reproduciendo el sonido de las cámaras.

1 Presione ⏻ / ☼ para apagar la pantalla y el sonido del monitor solamente.

El monitor solo reproducirá el sonido del canal seleccionado.

NOTA: Si el modo Escanear está activado, el monitor reproducirá el sonido del canal que está actualmente seleccionado.

2 Presione cualquier botón para volver a encender la pantalla.

NOTA: Consulte "Uso del modo de ahorro de energía" en la página 29 para obtener más opciones de ahorro de energía.

Insertar una tarjeta microSD

Debe usar una tarjeta microSD (no incluida) con su monitor de video para almacenar archivos de imágenes y video de sus cámaras. El monitor de video admite tarjetas microSD de hasta 32 GB (gigabytes).

Para insertar una tarjeta microSD:

1. Oriente la tarjeta microSD como se muestra abajo e insértela en la ranura microSD.

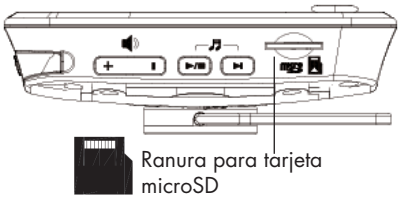

2. Empuje la tarjeta microSD hasta que se inserte en su lugar.

Ahora puede guardar el video grabado y las imágenes instantáneas de sus cámaras en el monitor. Consulte "Usar el modo de reproducción" en la página 25 para obtener detalles sobre la visualización y la administración de archivos de imágenes y videos.

Grabación de videos

Puede guardar el video grabado en una sola cámara o en todas las cámaras conectadas al sistema. Los archivos de video se guardan en la tarjeta microSD (no incluida).

Para grabar videos:

1. Use el monitor para visualizar los canales de los que desea grabar un video.

   Puede grabar un video de un canal usando el modo de visualización normal, o todos los canales con el modo de visualización cuádruple.

2. Presione el botón de grabación manual ( ) en el extremo superior del monitor para comenzar a grabar.

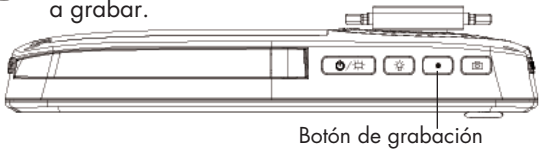

3. Presione el botón de grabación manual ( ) nuevamente para detener la grabación.

   Aparece un nuevo ícono de archivo ( ) en la pantalla. Se crea un nuevo archivo de video cada 10 minutos de grabación continua. Las grabaciones más largas se dividen en varios archivos".

Para obtener detalles sobre la visualización y la administración de videos, consulte "Usar el modo de Reproducción" en la página 25.

Tomar imágenes instantáneas

La función Imagen instantánea le permite capturar imágenes del canal de una sola cámara en el modo de visualización normal o de los 4 canales en el modo de visualización cuádruple. Las imágenes instantáneas se guardan en la tarjeta microSD (no incluida).

Para tomar una imagen instantánea:

Presione el botón de imagen instantánea ( ) en el extremo superior del monitor para guardar una imagen de la visualización del monitor.

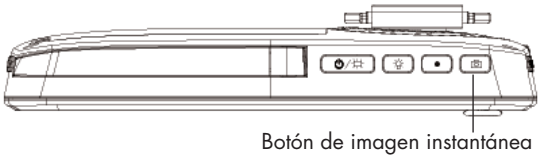

Aparece un nuevo ícono de archivo ( ) en la pantalla.

Para obtener detalles sobre la visualización y la administración de imágenes instantáneas consulte “Usar el modo de reproducción” en la página 25.

Uso de la luz nocturna

Presione el botón de luz nocturna ( ) en el extremo superior del monitor para encender la luz nocturna de la cámara seleccionada actualmente.

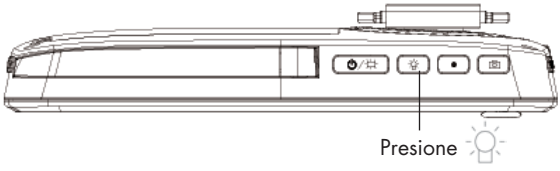

O

Solo para cámaras fijas

Presione el botón de luz nocturna ( ) en el extremo superior de la cámara donde sea necesaria la luz.

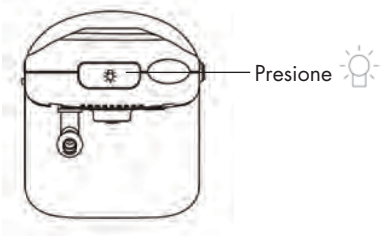

Reproducción de sonidos suaves y de sueño

La cámara puede reproducir 5 sonidos diferentes precargados suaves y de sueño.

Para reproducir sonidos:

1 Presione el ▶/■ botón del lateral del monitor para reproducir sonido en la cámara seleccionada actualmente.

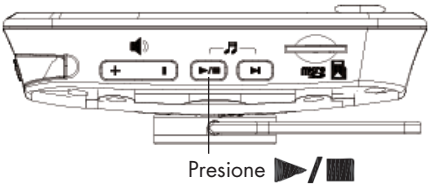

Un ♫ ícono con el número del sonido que se está reproduciendo actualmente (1-5) aparece en la esquina inferior izquierda del monitor.

2 Presione el ▶| botón del lateral del monitor para reproducir el sonido siguiente de la secuencia.

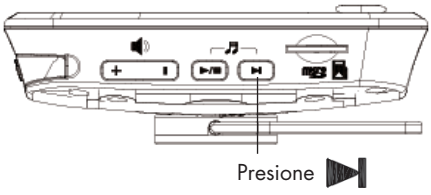

3 Presione el ▶/■ botón para detener la reproducción de sonidos.

ESPAÑOL

Uso del modo de visualización escáner y cuádruple

Si tiene múltiples cámaras, el modo de visualización cuádruple y el modo de visualización escáner lo ayudarán a vigilarlas.

Modo de visualización escáner

Use el modo de escáner para mostrar el video de cada cámara conectada al sistema en pantalla completa durante 3 segundos antes de pasar a la cámara siguiente.

1 En el modo de visualización normal, presione ⊞ una vez para activar el modo de escáner. El monitor comenzará a mostrar los canales de video conectados en secuencia.

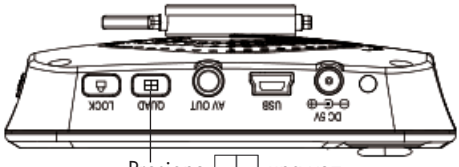

Presione ⊞ una vez

2 Presione 📷 para regresar al modo de visualización normal.

Modo de visualización cuádruple

Use el modo de visualización cuádruple para mostrar el video de los 4 canales de la cámara con la pantalla dividida (las áreas de visualización aparecen en negro para los canales que no están conectados a una cámara).

1 En el modo de visualización normal, presione ⊞ dos veces para activar el modo de visualización cuádruple. El monitor mostrará los 4 canales con la pantalla dividida.

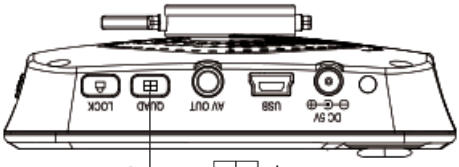

Presione ⊞ dos veces

2 Presione 📷 para regresar al modo de visualización normal.

Uso del menú principal

1 Presione ☰ para iniciar el menú principal.

2 Mueva el control de mando para ajustar las opciones del menú. Presione el control de mando para hacer una selección. Presione ☰ nuevamente para salir del menú principal.

ESPAÑOL

Configuración de fecha y hora

1 Presione ☰, luego seleccione **Configuración**.

2

3 Mueva el control de mando hacia la izquierda y hacia la derecha para alternar entre los campos. Mueva el control de mando hacia arriba y hacia abajo para ajustar fecha y hora.

NOTA: El monitor de video utiliza el formato de 24 horas.

4 Empuje el control de mando para guardar los cambios.

5 Presione ☰ repetidamente para volver al modo de visualización normal.

Cómo ajustar el brillo de la cámara

1 Presione ☰, luego seleccione **Cámara**.

2

3 Ajuste el nivel de brillo al mover el control de mando hacia la derecha y hacia la izquierda.

Configuración de las opciones de grabación

Puede elegir grabar un video con calidad alta o baja según sus necesidades.

Para ajustar la calidad del video:

1 Presione ☰, luego seleccione **Grabación.**

2

3 Seleccione **Alto** para un video más claro o **Bajo** para un tamaño de archivo más pequeño.

Uso del archivo de sobrescritura

Puede configurar su sistema para sobrescribir archivos de videos antiguos y liberar espacio para nuevas grabaciones.

Para configurar la sobrescritura de archivos:

1 Presione ☰, luego seleccione **Grabación.**

ESPAÑOL

2

Seleccione **Sobrescritura de archivo**

3 Seleccione **Sí** para activar la sobrescritura del archivo o **No** para desactivarla.

Cambio de idiomas

Este monitor para bebé admite 3 idiomas: Inglés, francés y español.

Para cambiar de idioma:

1 Presione ☰, luego seleccione **Configuración**.

Seleccione **Configuración**

2

Seleccionar **idioma**

3 Mueva el control de mando hacia arriba y hacia abajo para alternar entre idiomas. Presione el control de mando para seleccionar un idioma.

Configuración del volumen de la alarma

Puede configurar el volumen de la alarma que usan las funciones del temporizador y de la alerta de temperatura.

1 Presione ☰, luego seleccione **Alarma.**

Seleccione **Alarma**

2

Seleccione **Volumen de la alarma**

3 Mueva el control de mando hacia la izquierda y hacia la derecha para ajustar el volumen de la alarma.

Ajustar el volumen de la alarma

Alertas de temperatura

La función de alerta de temperatura le permite garantizar que la habitación del bebé se encuentre a una temperatura segura y cómoda. El monitor emite un pitido si la temperatura sube o baja demasiado. El sensor de temperatura es preciso dentro de los 3 °F/1 °C.

Puede controlar las temperaturas altas y bajas que activan las alertas o desactivan las alertas de temperatura.

Para seleccionar las unidades de temperatura:

1 Presione ☰, luego seleccione **Configuración**.

Seleccione **Configuración**

2

Seleccione **Temperatura de la unidad de visualización**

3 Mueva el control de mando hacia arriba y hacia abajo para seleccionar **°C** (Celsius) o **°F** (Fahrenheit). Seleccione la unidad deseada de visualización de temperatura.

Para configurar alertas de temperatura:

1 Presione ☰, luego seleccione **Alarma.**

Seleccione **Alarma**

2

Seleccione **Temperatura del rango de alerta**

3 Mueva el control de mando hacia arriba y hacia abajo para cambiar la selección. Mueva el control de mando hacia la izquierda y hacia la derecha para ajustar las temperaturas altas y bajas que activan las alertas.

Ajuste las temperaturas altas y bajas

4 Seleccione **Encendido** para activar las alertas de temperatura.

Seleccione **Encendido**

Uso del temporizador

Puede configurar el monitor para que suene la alarma después de un período preseleccionado para ayudarlo a estar atento a los horarios de alimentación y siesta.

1 Presione ☰, luego seleccione **Alarma.**

Seleccione **Alarma**

2

Seleccione el **Temporizador**

3 Mueva el control de mando hacia la izquierda y hacia la derecha para alternar entre las horas y los minutos. Mueva el control de mando hacia arriba y hacia abajo para ajustar la duración del temporizador.

Ajuste de la duración del temporizador

4 Empuje el control de mando cuando haya terminado de configurar el temporizador.

5 Seleccione **Encendido** para iniciar el temporizador o **Apagado** para cancelarlo.

Uso del control de movimiento (solo para cámara P/T)

Las cámaras P/T que tengan el control de movimiento activado seguirán cualquier movimiento que detecte la cámara.

NOTA: Esta función es de utilidad solo para el control de una sola cosa, por ejemplo el bebé que se mueve alrededor de la cuna.

Para activar el control de movimiento:

1 Presione ☰, luego seleccione **Cámara**.

2

3 Mueva el control de mando hacia arriba y hacia abajo para cambiar el canal que está configurando. Mueva el control de mando hacia la izquierda o hacia la derecha para activar o desactivar el control de movimiento.

NOTA: Puede usar el control de mando para anular el movimiento automático de su cámara P/T cuando está activado el control de movimiento.

Uso del modo de reproducción

El modo de reproducción se usa para ver y administrar imágenes instantáneas y archivos de video almacenados en la tarjeta microSD (no incluida).

Para visualizar archivos:

1 Presione el control de mando durante el modo de visualización normal.

2 Mueva el control de mando hacia arriba y hacia abajo para seleccionar la carpeta **VIDEO** o **IMAGEN**. Presione el control de mando para seleccionar una carpeta.

3 Mueva el control de mando hacia arriba y hacia abajo para seleccionar la fecha que desea reproducir. Las primeras fotos y videos se muestran en primer lugar. Empuje el control de mando para seleccionar una carpeta.

Las carpetas se clasifican por año, mes y día. Por ejemplo, una carpeta llamada **02042013** significa que el archivo se creó en el año **2013**, en febrero (**02**), el día **4**.

4 Mueva el control de mando hacia arriba y hacia abajo para seleccionar el archivo que desea reproducir. Empuje el control de mando para seleccionar un archivo.

Para guardar una copia de seguridad de sus fotos/archivos de video en una PC:

1 Retire la tarjeta de memoria.

2 Inserte la tarjeta microSD en un lector de tarjeta de memoria (no incluido) o use un adaptador de tarjeta SD (no incluido) para convertir el formato de la tarjeta microSD a un formato SD/HCSD.

3 Cuando aparezca el menú Reproducción automática, haga clic en **Abrir carpeta para visualizar archivos.**

NOTA: Si no aparece el menú Reproducción automática, abra Windows Explorer y ubique manualmente la tarjeta microSD. Haga doble clic para visualizar los contenidos de la tarjeta microSD.

4. Haga doble clic en la carpeta **VIDEO**, luego seleccione la subcarpeta que desee abrir.

   NOTA: Las carpetas se clasifican por año, mes y día. Por ejemplo, una carpeta llamada **02042013** significa que el archivo se creó en el año **2013**, en febrero (**02**), el día **4**.

5. Haga doble clic en el archivo de video deseado para comenzar la reproducción.

Para guardar una copia de seguridad de sus fotos/archivos de video en Mac:

1. Retire la tarjeta de memoria.
2. Inserte la tarjeta microSD en un lector de tarjeta de memoria (no incluido) o use un adaptador de tarjeta SD (no incluido) para convertir el formato de la tarjeta microSD a un formato SD/HCSD.
3. Haga doble clic en el ícono USB ( ) de su escritorio para visualizar el contenido de la tarjeta microSD.
4. Haga doble clic en la carpeta **VIDEO**, luego seleccione la subcarpeta que desee abrir.

   NOTA: Las carpetas se clasifican por año, mes y día. Por ejemplo, una carpeta llamada **02042013** significa que el archivo se creó en el año **2013**, en febrero (**02**), el día **4**.

5. Haga doble clic en el archivo de video deseado para comenzar la reproducción.

Para eliminar archivos y carpetas:

1. Presione el control de mando para ingresar al modo de reproducción.

2 Mueva el control de mando hacia arriba y hacia abajo para alternar entre archivos o carpetas.

3 Resalte el archivo o la carpeta que desee eliminar. Mueva el control de mando hacia la derecha para resaltar la "X" roja y empuje el control de mando.

NOTA: No puede **eliminarse la carpeta de** VIDEO.

4 Seleccione **Sí** para eliminar el archivo o la carpeta elegida o **No** para cancelar.

Formatear tarjeta de memoria

La función Formatear borra de manera permanente todas las fotos guardadas y los archivos de video de la tarjeta microSD (no incluida). Asegúrese de que todos los videos y fotos que desee guardar tengan una copia de seguridad en su computadora antes de formatearlas.

Para formatear la tarjeta de memoria:

1 Presione ☰, luego seleccione **Configuración**.

2

Seleccione **Formatear tarjeta de memoria**

3

Seleccione **Sí**

ESPAÑOL

Uso del modo de ahorro de energía

El modo de ahorro de energía es una función que preserva la batería al apagar la pantalla del monitor LCD si la cámara no detecta ningún sonido durante 2 minutos. Cuando se detecta algún sonido, la pantalla vuelve a encenderse.

Para activar el modo de ahorro de energía:

1 Presione ☰, luego seleccione **Ahorro de energía**.

Seleccione **Ahorro de energía**

2 Seleccione **Encendido** para activar el modo de ahorro de energía o seleccione **Apagado** para cancelar.

Restablecer configuración predeterminada

Restablecer el monitor de su video restituye cualquier cambio de configuración a la configuración predeterminada.

NOTA: Restablecer a la configuración predeterminada no eliminará los videos y los archivos de fotos guardados.

Para restablecer la configuración predeterminada:

1 Presione ☰, luego seleccione **Configuración**.

Seleccione **Configuración**

2

Seleccione **Configuración predeterminada**

3

Seleccione **Sí**

Uso del audio/salida de video

Para la visualización en pantalla grande, puede conectar el monitor del video a su televisor (solo RCA) mediante un adaptador opcional RCA de 3.5mm (modelo n.°: **ACCAVOUT1**).

Para visualizar archivos en un televisor:

1. Encienda el televisor que usará para visualizar la pantalla del monitor del bebé.
2. Conecte el extremo de 3.5mm del adaptador al puerto de salida A/V del monitor.
3. Conecte los extremos RCA del adaptador a las entradas de audio y video de su televisor.

   El video del monitor del bebé aparece inmediatamente en el televisor.

   NOTA: La pantalla del monitor LCD se apaga cuando se usa esta función.

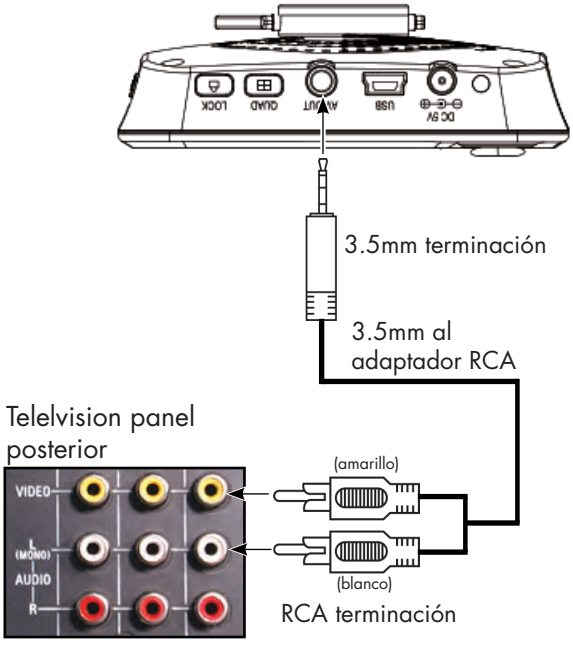

4. Encienda el televisor en el canal de entrada correcto.

Para configurar el audio/la salida de video:

NOTA: Es necesario solo si la visualización se realiza en un televisor PAL.

1 Presione ☰, luego seleccione **Configuración**.

2

3 Seleccione **NTSC** (Norteamérica) o **PAL** (Reino Unido/Europa) al empujar el control de mando.

Emparejamiento de cámaras adicionales

Las cámaras incluidas ya se emparejaron con el monitor. Si compró cámaras adicionales (modelo n.° BB311AC1 / BB351AC1), **O** si su monitor y cámaras no están emparejados, siga los pasos a continuación.

Para emparejar una cámara a su monitor:

1 Coloque la cámara y el monitor uno al lado del otro. Asegúrese de que la cámara esté encendida y enchufada.

2 Presione ☰, luego mueva el control de mando hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar **Cámara**.

Seleccione **Cámara**

3

Seleccione **Emparejar**

4 Use el control de mando para seleccionar el canal al que desea emparejar la cámara.

Seleccione un canal con el que desee emparejar la cámara.

Si una cámara ya está conectada a este canal, la cámara nueva reemplazará a la cámara existente.

ESPAÑOL

5 Presione el botón **Emparejamiento** en la parte posterior de la cámara fija o en el extremo inferior de la cámara P/T durante 30 segundos al seleccionar el canal de emparejamiento.

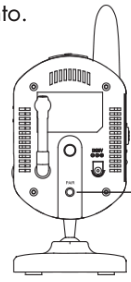

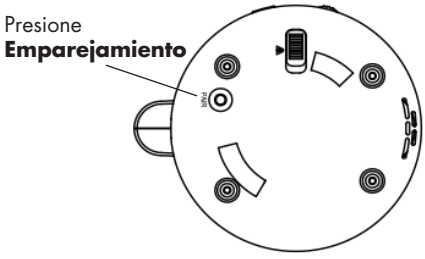

Una vez que la cámara se haya emparejado correctamente, se mostrará de inmediato el video de la cámara en el monitor.

Notas

- Aleje la cámara de inmediato del monitor para evitar la realimentación del altavoz.
- El monitor puede conectar hasta 4 cámaras.
- El monitor puede usarse con una combinación de cámaras fijas y P/T.

Especificaciones técnicas

Cámara fija

Frecuencia	2.4 GHz - 2.48 GHz
Alcance máximo	Hasta 450 ft/137 m en el exterior* Hasta 150 ft/46 m en el exterior*
Sensor de imagen	Sensor de imagen a color de 1/6"
Lente	4.9 mm F2.8
LED IR	8 pcs
Adaptador de energía	5.0V DC 1000 mA
Peso	0.2 lb/0.1 kg

Cámara P/T

Frecuencia	2.4 GHz - 2.48 GHz
Alcance máximo	Hasta 450 ft/137 m en el exterior* Hasta 150 ft/46 m en el exterior*
Sensor de imagen	Sensor de imagen a color de 1/6"
Lente	3.0 mm F2.8
LED IR	10 pcs
Adaptador de energía	5.0V DC 1000 mA
Peso	0.6 lb/0.3 kg

Monitor de 3.5″

Frecuencia	2.4 GHz - 2.48 GHz
Pantalla	Color LCD de 3.5″
Adaptador de energía	5.0V DC 1000 mA
Batería	Baterías recargable de litio de 3.7 V DC 1500mAh
Duración de la batería	Hasta 4 horas en modo normal Hasta 8 horas en modo de video desactivado
Peso	0.4 lb/0.2 kg

Monitor de 4.3″

Frecuencia	2.4 GHz - 2.48 GHz
Pantalla	LCD a Color TFT de 4.3″
Adaptador de energía	5.0V DC 1000 mA
Batería	Baterías recargable de litio de 3.7 V DC 1500mAh
Duración de la batería	Hasta 4 horas en modo de visualización normal Hasta 8 horas en modo de video desactivado
Peso	0.5 lb/0.2 kg

*Se basa en la línea de visión sin obstrucciones. El alcance real varía según los alrededores.

Dimensiones de unidad

Cámara fija

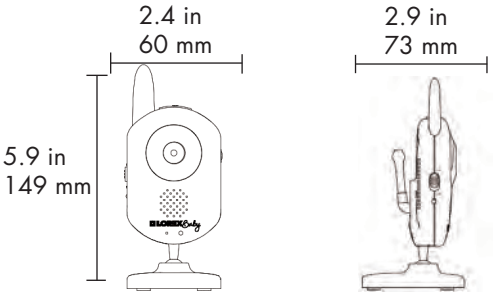

Cámara P/T

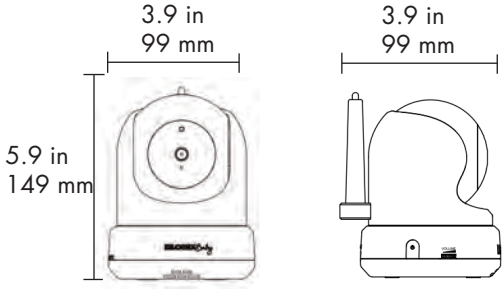

Monitor de 3.5″

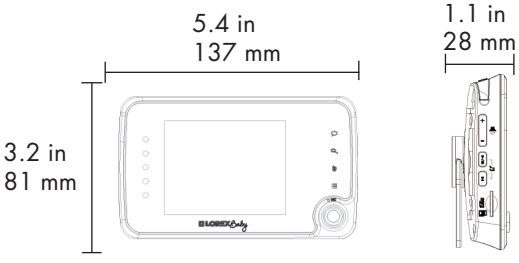

Monitor de 4.3″

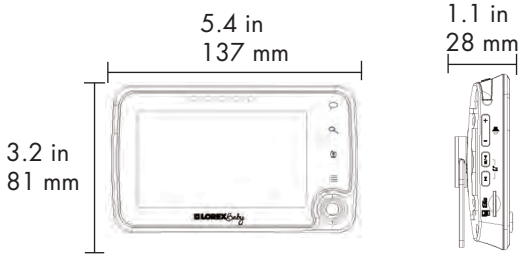

Resolución de problemas

Problema	Solución
No se reproduce ningún video en el monitor	• Mantenga presionado el ⏻ / ☼ botón durante 3 segundos para activar el monitor. • El monitor no tiene baterías. Conecte el adaptador de energía del monitor. • Está activado el modo de video desactivado Presione cualquier botón para volver a encender la pantalla. • Está activado el modo de ahorro de energía. Presione cualquier botón para volver a encender la pantalla. • Si no funcionó ninguna de las soluciones anteriores, presione el botón Restablecer en la parte posterior del monitor.
La pantalla del monitor se apaga.	• La batería del monitor tiene poca carga. Conecte el adaptador de energía del monitor. • Está activado el modo de ahorro de energía. Presione cualquier botón para volver a encender la pantalla.
No se detecta la cámara; se muestra "Fuera de alcance" en el monitor.	• Asegúrese de que la cámara esté encendida. • La cámara y el monitor pueden estar fuera de alcance. Extienda las antenas del monitor y de la cámara o acerque más el monitor a la cámara. • Es posible que necesite emparejar la cámara y el monitor nuevamente. Consulte "Emparejamiento de cámaras adicionales" en la página 33 para obtener más detalles. • Canal incorrecto seleccionado. Presione repetidamente para seleccionar un canal con una cámara conectada al mismo.
Ruido de realimentación o chillido proveniente del monitor.	• Es posible que su cámara y monitor estén muy cerca entre sí. Aléjelos un poco más. • Baje el volumen del monitor.
Los botones táctiles del monitor no están funcionando	• Presione el botón de bloqueo ( ) en el lateral del monitor para desbloquear los botones táctiles.
La pantalla está inmovilizada	• Presione el botón Restablecer en la parte posterior del monitor para reiniciar. No afecta a la configuración ni a los archivos guardados.

ESPAÑOL

¿Necesita ayuda?

El Servicio de atención al cliente está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Se incluye información del producto, guías de usuario, guías de inicio rápido y preguntas frecuentes en www.lorextechnology.com/support.

LIMPIEZA

Limpie el monitor y la cámara con un paño suave o un paño antiestático. Nunca utilice agentes de limpieza ni disolventes abrasivos.

- No limpie ninguna pieza del producto con limpiadores diluyentes u otros disolventes o químicos. Esto puede provocar el daño permanente al producto, lo cual no está cubierto por la garantía. Cuando sea necesario, límpielo con un paño húmedo.
- Mantenga su cámara y monitor lejos del calor, áreas húmedas o de la luz solar intensa, y no lo moje.
- Se ha hecho todo lo posible para garantizar altos estándares de confiabilidad del monitor de su bebé. Sin embargo, si algo no funciona, no intente repararlo usted mismo. Comuníquese con el Servicio de atención al cliente para obtener ayuda.

ELIMINACIÓN DEL DISPOSITIVO

Al final de su vida útil, no debe desechar este producto con los desperdicios normales del hogar, debe llevar el producto a un punto de recolección para el reciclado de equipos eléctricos y electrónicos. Esto se indica en el símbolo del producto, la guía de usuario y la caja.

Algunos de los materiales del producto se pueden volver a utilizar si los lleva a un punto de reciclado. Al reutilizar algunas piezas o materia prima de los productos usados, usted realiza una contribución importante a la protección del medioambiente.

Comuníquese con sus autoridades locales en caso de necesitar más información sobre los puntos de recolección de su área. Deseche las baterías de forma ecológica conforme a las regulaciones locales.

NOTIFICACIONES

ADVERTENCIA: Cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por el cesionario de este dispositivo puede anular la autoridad del usuario de utilizar el dispositivo.

NOTIFICACIÓN DE FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15, subparte C de las normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no provoca interferencias peligrosas; y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso la interferencia que pueda provocar el funcionamiento no deseado.

El fabricante no es responsable de las interferencias de radio o televisión provocadas por las modificaciones no autorizadas a este equipo. Estas modificaciones pueden anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo. Sin embargo, es imprescindible que el usuario cumpla las pautas de este manual para evitar el uso inadecuado que pueda resultar en daños a la unidad, descarga eléctrica y lesiones por riesgo de incendio.

PRECAUCIÓN: Para mantener el cumplimiento de las pautas de exposición a RF del FCC, coloque la cámara al menos a 20 cm (7.87 in) de las personas circundantes.

NOTIFICACIÓN DE CANADA/IC

Este dispositivo cumple con las normas RSS exentas de licencia de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no provoca interferencias peligrosas; y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso la interferencia que pueda provocar el funcionamiento no deseado.

LOREX Baby

USER'S GUIDE
GUIDE DE L'UTILISATEUR
GUÍA PARA USUARIOS

CARE 'N' SHARE
Versión 2.0

www.lorexbaby.com

Copyright / Droit d'auteur © Lorex Technology Inc. 2013