


SKYHDTV

OUTDOOR/ATTIC
MULTI-DIRECTIONAL
ANTENNA

IMPORTANT!

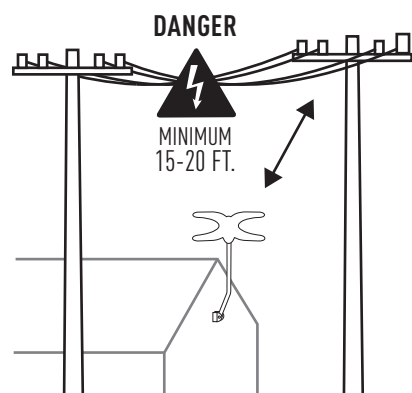

SAFETY WARNING: If you intend to mount the SkyHDTV antenna on a rooftop, make sure to mount it away from any power lines or utility poles. Be sure to follow all instructions and safety procedures when installing your antenna. BEFORE installing, refer to safety warning included in the box!

Note: The Sky antenna will require power in order to function. You must use either a USB port or AC wall adapter (included) to power the antenna.

OUTDOOR INSTALLATION WARNING


IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS: BE SURE TO THOROUGHLY READ THROUGH ALL SAFETY PRECAUTIONS BEFORE INSTALLING THE SKY ANTENNA. FAILURE TO DO SO COULD PUT LIVES AT RISK, SO IT IS VERY IMPORTANT THAT YOU READ EACH STEP CAREFULLY! BE SURE TO FOLLOW ALL INSTRUCTIONS AND SAFETY PROCEDURES WHEN INSTALLING YOUR ANTENNA.

IMPORTANT: BEFORE INSTALLING THE SKY ANTENNA, PLEASE BE SURE TO FAMILIARIZE YOURSELF WITH THE SITE TO AVOID ANY POSSIBLE HAZARDS, AS LISTED BELOW:

- [1] KEEP THE SKY ANTENNA AWAY FROM POWER LINES; FAILURE TO DO SO CAN RESULT IN ELECTRIC SHOCK OR DEATH**
 - A.** If you intend to mount the Sky antenna on a rooftop, make sure to mount it AWAY from any power lines or utility poles. Please be sure to mount the Sky antenna AT LEAST 15-20 ft AWAY from any power lines. Make sure that there are NO possibilities for any personnel or equipment involved to come in contact with power lines. If any part of the Sky antenna should come into contact with power lines, DO NOT TOUCH IT! Call the power company IMMEDIATELY for help.
 - B.** If a person comes into contact with a power line and cannot move, DO NOT TOUCH THAT PERSON AS YOU RUN THE RISK OF ELECTROCUTION. Use a NON-CONDUCTIVE object, such as a dry board, or stick to push them so they are no longer in contact with electrical power.
 - C.** Once the person is no longer in contact with electrical power, call 911 IMMEDIATELY and administer CPR if you are certified.
- [2] IF YOU ARE UNSURE ABOUT A SAFE INSTALLATION, DO NOT ATTEMPT TO INSTALL THE ANTENNA YOURSELF. PLEASE CONTACT A LOCAL OUTDOOR ANTENNA INSTALLER FOR ASSISTANCE.**
 - A.** ALWAYS make sure that there is another person present ON THE GROUND when installing the antenna.
 - B.** BE SURE to assemble as much of the antenna ON THE GROUND as possible.
 - C.** DO NOT attempt to mount the antenna on a windy, rainy or snowy day.
 - D.** If the antenna begins to fall, DO NOT attempt to stop it. Stand back and let it fall.
 - E.** AVOID using a metal ladder at all costs.
 - F.** MAKE SURE that all towers and masts are securely grounded.
- [3] FOLLOW ALL SAFETY PROCEDURES WHEN USING A LADDER TO AVOID FALLING.**


WHAT'S IN THE BOX

- [G] - The Mohu Sky Antenna
- [E] - 30 ft high-performance coaxial cable
- [J] - 3 ft USB Cable
- [I] - USB power injector
- [K] - Power Cube
- [F] - Antenna Mount and Hardware
- [C] - Mounting Tube and Hardware

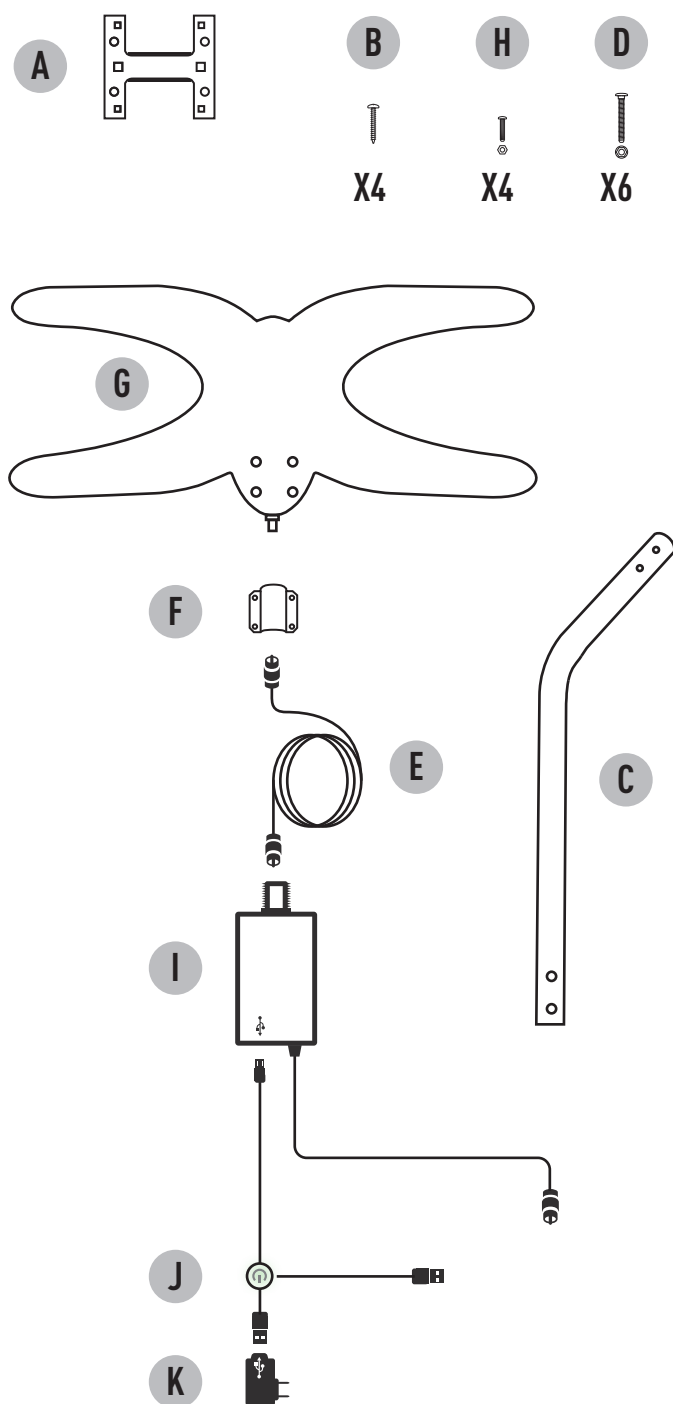


INSTRUCTIONS

1

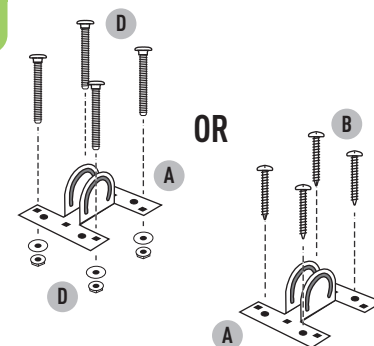


Attach the mounting bracket (Part A) to wood framework in your attic or on your roof/eaves by using the 4 self-threading screws (Part B) included in the box. You can also use the 4 bolts, nuts and washers (Part D, optional) after drilling holes.

2

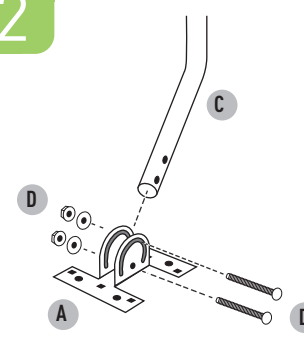


Add the mounting tube (Part C) to the mounting bracket by placing the short end of the tube into the mounting bracket. Loosely secure the mounting tube with the two long bolts, washers and nuts (Parts D) included in the box, then adjust the mounting tube so that the top of the tube is vertical. Once the mounting tube is vertical, secure it by tightening the two nuts (Part D). It is important that the tube is approximately vertical.

3

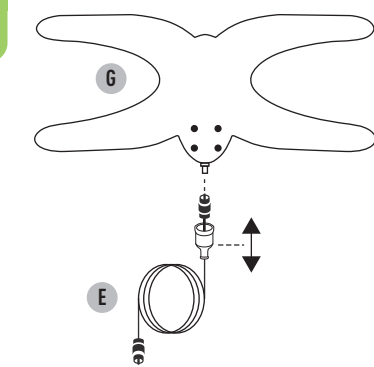


Attach the 30 ft. coaxial cable (Part E) to the coax connector on the Sky using the end of the cable with the rubber boot. Finger-tighten the coax connector (do not use tools). Slide the rubber boot over the bottom connector for weatherproofing.

4

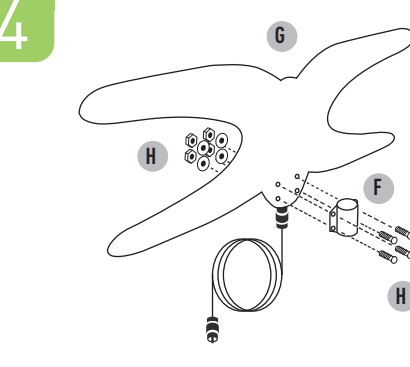


Attach mounting clamp (Part F) to the Sky (Part G) with the 4 bolts and nuts (Parts H). Loosely attach the nuts on the other side.

5

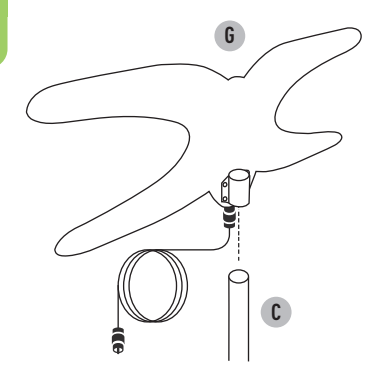


Slide the clamp/antenna over the vertical end of the mounting tube. Tighten the 4 bolts (Parts H) on the mounting clamp to secure the antenna to the mounting tube.

6

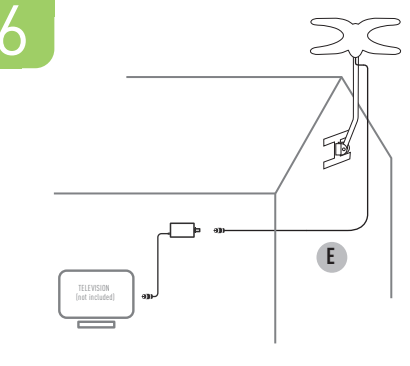


Run the free end of the 30 ft coaxial cable (Part E) from the antenna to your TV set. Be sure to not kink or yank on the cable or it can be permanently damaged. Additional length of low-loss coaxial cable can be added if needed. Avoid adding excess cable length in order to minimize losses.

7

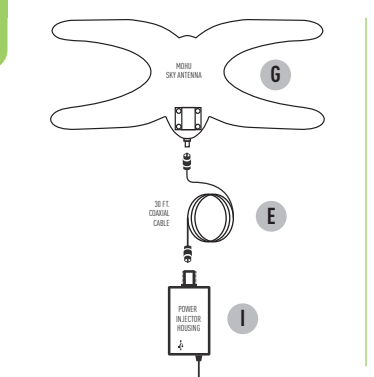


Plug the free end of the coaxial cable from the antenna to the connector on the power injector (Part I). Plug the short coaxial cable from the power injector into the ANT/IN connector on the back of your TV (See Figure 8).

8

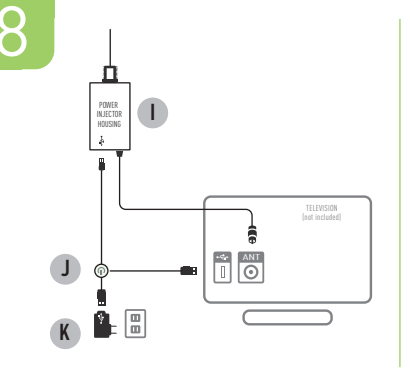

The amplifier built into Sky must be powered in order to function. Plug the small end of the included USB cable (Part J) into the amplifier and the large end of the USB cable into an open USB port on the back of your TV. If your TV does not have a USB port, use the included wall adapter (Part K) to power the amplifier via any standard 120V wall outlet (See Figure 8).

9

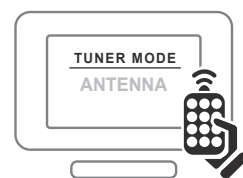


Using In your TV's setup menu, set the tuner mode to "Antenna" or "Air". Consult your TV manual for detailed instructions.

10



After selecting "Antenna" or "Air" in your TV's setup menu, set TV to "scan" for channels. This can sometimes be listed as auto-program, auto-scan, channel search or channel scan. Consult your TV manual for detailed instructions. The TV will typically take several minutes to search for all available stations. Once the scan is complete, you will want to exit your TV menu to begin watching free high-definition TV!

ALTERNATIVE MOUNTING OPTION

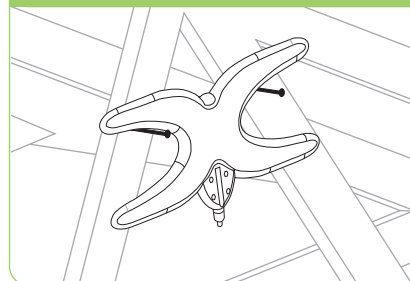

If you intend to mount the Sky in an attic, an alternative mounting option would be to hang the Sky from the wooden framework using 2 nails or screws (see illustration below). The Sky must ALWAYS be installed in a horizontal manner. You will ONLY want to use medium length nails or screws (less than 2.5 inches in length). You must also make sure NOT to mount the Sky near any large metallic objects, such as pipe clamps or electrical conduits. If you decide to use this alternative mounting option, please be sure to clamp the Sky together near the connector with the mounting clamp (Part F) using the mounting clamp hardware (Parts H). Even though the mounting tube and clamp are not used, the screws and nuts are needed.




If you have any difficulties with the installation of your antenna, please contact Mohu.
1-855-4-GOMOHU || SUPPORT@GOMOHU.COM || WWW.GOMOHU.COM

SKYHDTV

OUTDOOR/ATTIC
MULTI-DIRECTIONAL
ANTENNA

IMPORTANT!

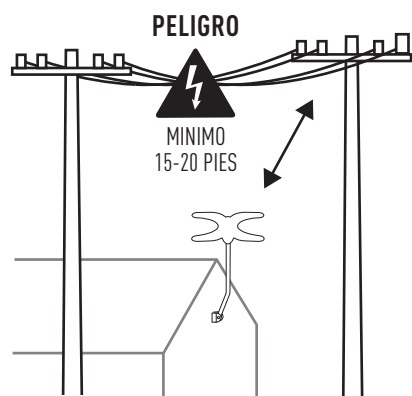

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: Si piensa montar el Sky en su tejado, asegúrese de montarlo lejos de alguna líneas de fuerza eléctricas o astas versátiles. Esté seguro de seguir todas las instrucciones y los mecanismos de seguridad al instalar su antena. ¡ANTES de instalar, refiérase a la advertencia de seguridad, incluido en la caja!

NOTA: El Sky requiere energía para funcionar. Debe utilizar un puerto USB o adaptador de pared (incluido) para enchufar la antena.

ADVERTENCIA DE INSTALACIONES AL AIRE LIBRE

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES: ASEGÚRESE DE LEER COMPLETAMENTE TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTES DE INSTALAR EL SKY. DE NO HACERLO PODRÍA PONER SU VIDA EN RIESGO, ASÍ QUE ES MUY IMPORTANTE QUE ¡LEA CADA PASO CON CUIDADO! ASEGÚRESE DE SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES Y LOS MECANISMOS DE SEGURIDAD AL INSTALAR SU ANTENA.

IMPORTANT: ANTES DE INSTALAR SU SKY, POR FAVOR ASEGÚRESE DE FAMILIARIZARSE CON NUESTRO SITIO WEB PARA EVITAR CUALQUIER PELIGRO POSIBLE, COMO INDICADO:

[1] MANTENGA LEJOS EL SKY DE LA LINEA DE CORRIENTE; DE LO CONTRARIO PODRIA RESULTAR EN UN CHOQUE ELÉCTRICO O MUERTE

- A.** Si intenta montar su Sky en el tejado, asegúrese de montarlo LEJOS de líneas de fuerza eléctrica o postes de servicios públicos. Asegúrese de montar el SKY AL MENOS 15-20 pies de distancia de las líneas eléctricas aéreas. Asegúrese de que NO haya posibilidades de personal o quipo que intervengan con las líneas eléctricas. Si alguna parte del Sky entra en contacto con las líneas eléctricas, ¡NO LO TOQUE! Llame a la compañía eléctrica de IMEDIATO para pedir ayuda.
- B.** Si una persona entra en contacto con una línea eléctrica y no se puede mover, NO TOQUE ESA PERSONA, PODRA CORRER EL RIESGO DE ELECTOCUCION. Utilice un objeto NO-CONDUCTOR, como un tablero seco, o un palo para empujar a la persona y no están en contacto con la energía eléctrica.
- C.** En cuanto la persona deje de estar en contacto con la energía eléctrica, llame al 911 INMEDIATAMENTE y administre RCP si esta certificados.


[2] SI NO ESTA SEGURO ACERCA DE UNA INSTALACION SEGURO, NO INTENE INSTALAR LA ANTENA. POR FAVOR, PONGASE EN CONTACTO CON UN INSTALADO LOCAL DE ANTENAS EXTERIORES PARA OBTENER AYUDA.

- A.** SIEMPRE asegúrese de que haya otra persona presente en el suelo cuando este instalando la antena.
- B.** ASEGURESE de armar lo más que pueda de la antena en el suelo.
- C.** NO intente montar la antena en un día ventoso, lluvioso o con nieve.
- D.** EVITE usar una escalera de metal, ¡a toda costa!
- F.** ASEGURESE de que todas las torres y mástiles estén firmemente conectados a la tierra.

[3] SIGA TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD CUANDO UTILICE UNA ESCALERA PARA EVITAR CAERSE.


¿QUÉ VIENE INCLUIDO EN LA CAJA?

- [G] - La antena Mohu Sky
- [E] - 10 metros de cable coaxial
- [J] - 1 metro de cable USB
- [I] - Inyector de corriente USB
- [K] - Un adaptador de pared
- [F] - Montadura de la antena y ferretería
- [C] - Tubo de montar y ferretería

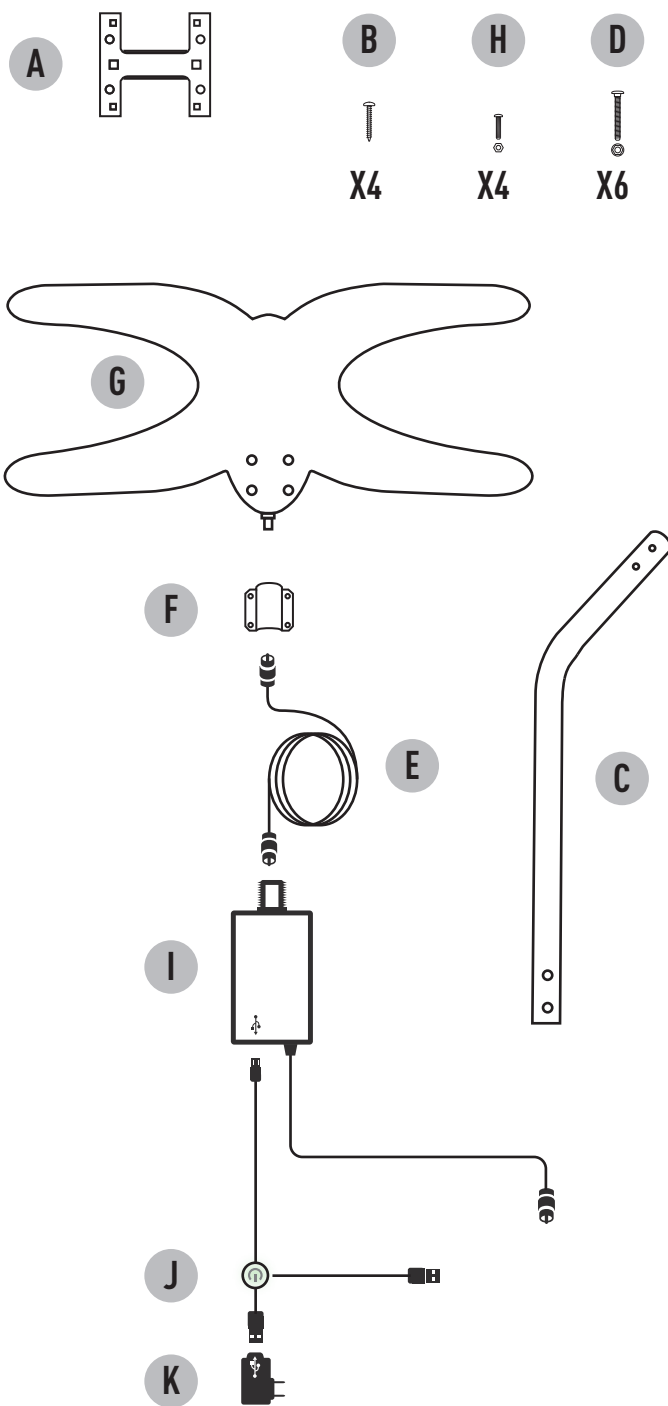


INSTRUCTIONS

1

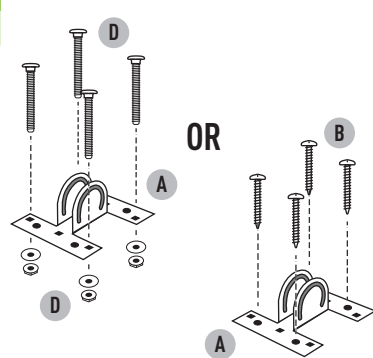


Conecte la repisa de montar (Parte A) a el armazón de madera en su ático o en su techo/alero utilizando los 4 tornillos (Parte B) incluidos en la caja. También puede utilizar los 4 cerrojos, las tuercas y las arandelas (Parte D, opcional) después de taladrar los hoyos.

2

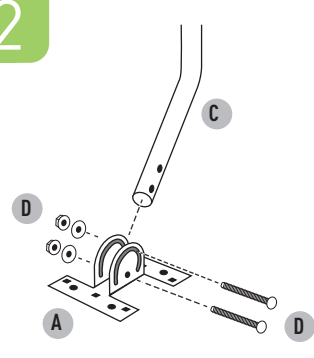


Agregue el tubo de montar (Parte C) a la repisa de montar colocando la parte corta del tubo en la repisa de montar. Asegure sin apretar el tubo de montar con los dos cerrojos largos, las arandelas y las tuercas (Parte D) incluido en la caja, entonces ajuste el tubo de montar para que la cima del tubo este vertical. En cuanto el tubo de montar este vertical, lo asegura apretando las dos tuercas (Parte D). Es importante que el tubo este razonablemente vertical.

3

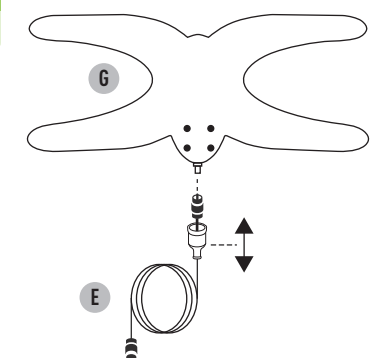


Conecte los 10 metros de cable coaxial (Parte E) al conector coaxial en el Sky, utilizando el fin del cable con el protector de goma. Apriete con los dedos el conector coaxial (no utilice herramientas). Deslice el protector de goma sobre el conector inferior para impermeabilizarlo.

4

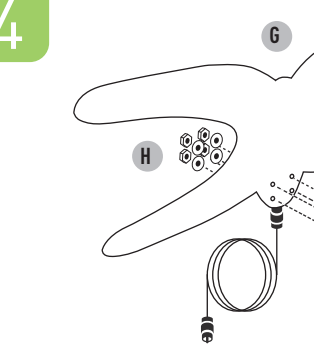


Conecte la abrazadera de montar (Parte F) al Sky (Parte G) con los 4 cerrojos y tuercas (Parte H). Conecte sin apretar las tuercas en el otro lado.

5

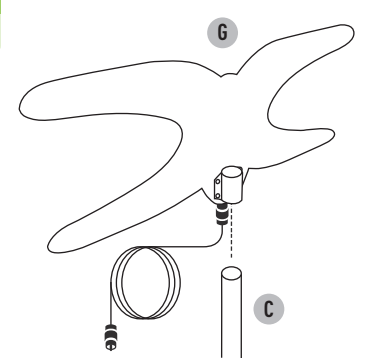


Deslice la abrazadera/antena sobre el fin vertical del tubo de montar. Apriete los 4 cerrojos (Parte H) en la abrazadera de montar para asegurar la antena al tubo de montar.

6

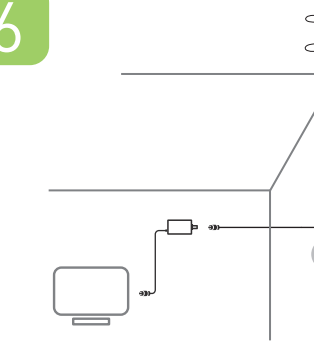


Corra el fin libre de los 10 metros de cable coaxial (Parte E) de la antena a su televisor. Esté seguro de no enroscar ni jalar el cable o podrá ser dañado permanentemente. Cable coaxial bajo-pérdida puede ser agregado si es necesitado. Evite agregar exceso longitud de cable para minimizar pérdidas.

7

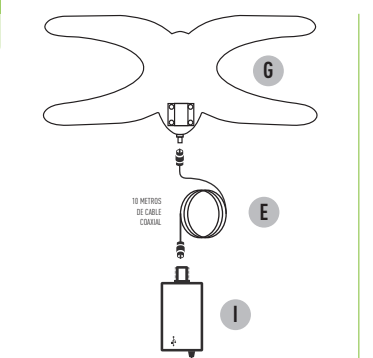

Conecte el fin libre del cable coaxial de la antena al conector en el inyector de corriente (Parte I). Conecte el cable coaxial corte del inyector de corriente en el conector del ANT/IN en la espalda de su televisor (Vea Figura 8).

8

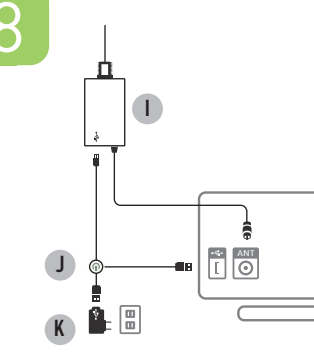

El amplificador construido en el Sky de ser enchufado para funcionar. Conecte el pequeño fin del cable USB incluido (Parte J) en el amplificador y el fin grande del cable USB en un puerto USB abierto en la espalda de su televisor. Si su televisor no tiene un puerto USB, utilice el adaptador de pared incluido para enchufar el amplificador a través de cualquier tomacorriente estándar de pared de 120V (Vea Figura 8).

9




En el menú del arreglo de su televisor, ponga el modo de afinador a la "antena" o el "aire". Consulte su manual de su televisor para instrucciones mas detalladas.

10



Después de seleccionar "antena" o "aire" en su televisor, en el menú del arreglo de su televisor, ponga su televisor a "escanear" por canales. Esto puede estar listado como auto-programa, auto-escáner, búsqueda de canal, o escáner de canal. Consulte su manual de su televisor para instrucciones mas detalladas. Típicamente, el televisor tomara varios minutos para buscar todas las estaciones disponibles. En cuanto termine de escanear, salga del menú del televisor para empezar a ver, ¡televisión gratis de alta definición!

ALTERNATIVA PARA MONTAR

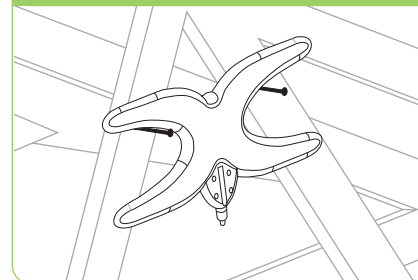

Si piensa montar el Sky en un ático, una alternativa para montar seria de colgar el Sky del armazón de madera utilizando 2 clavos o los tornillos (vea ilustración abajo). El Sky SIEMPRE debe ser instalado en una manera horizontal. Usted SOLO querrá utilizar clavos medios de longitud o tornillos (menos de 2.5 pulgadas de largo). Debe de asegurarse de NO montar el Sky cerca de ningún objeto metálico grande, como abrazaderas de tubo ni conductos eléctricos. Si decide utilizar esta alternativa para montar su Sky antena, por favor este seguro de sujetar el Sky junto o cerca del conector con la abrazadera de montar (Parte F) utilizando la ferretería de la abrazadera de montar (Parte H). Aunque el tubo y la abrazadera de montar no sean utilizados, los tornillos y las tuercas son necesitados.



Si tiene cualquier dificultad con la instalación de su antena, por favor contacte a Mohu a 1-855-4-GOMOHU o mándenos un correo electrónico a support@gomohu.com